SONY

2-680-065-**31** (3)

Multi Channel AV Receiver

Manual de instrucciones

STR-DG700

©2006 Sony Corporation

ADVERTENCIA

Nombre del producto:
Receptor de AV multicanal
Modelo: STR-DG700
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar incendios, no cubra la ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque velas encendidas sobre el aparato.
Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no coloque recipientes con líquidos, como jarrones sobre el aparato.

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado.

No tire las pilas con la basura normal de la casa, sino deshágase de ellas correctamente como basura química.

Para los clientes en Europa

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Acerca de este manual

- Las instrucciones en este manual son para el modelo STR-DG700. Compruebe el número de modelo mirando en la esquina derecha inferior del panel frontal. En este manual, para las ilustraciones se utiliza el modelos de código de área CEL a menos que se indique lo contrario. Cualquier diferencia en la operación está indicada claramente en el texto, por ejemplo, “Modelos de código de área AU solamente”.
- Las instrucciones en este manual describen los controles del mando a distancia suministrado. También puede utilizar los controles del receptor si tienen nombres iguales o similares que los del mando a distancia.

Acerca de los códigos de área

El código de área del receptor que ha comprado está mostrado en la porción inferior derecha del panel trasero (vea la ilustración de abajo).

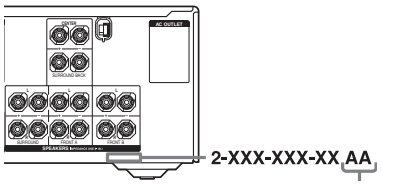

Cualquier diferencia en la operación, de acuerdo con el código de área, está claramente indicada en el texto, por ejemplo, “Modelos de código de área AA solamente”.

Este receptor incorpora Dolby* Digital y Pro Logic Surround y el sistema envolvente digital DTS**.

* Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”, “Surround EX”, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

** “DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6”, y “DTS 96/24” son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

Este receptor incorpora la tecnología de Interfaz multimedia de alta definición (HDMI™). HDMI, el logotipo HDMI e Interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Índice

Procedimientos iniciales

Descripción y localización de las piezas 5
1: Instalación de los altavoces 15
2: Conexión de los altavoces 16
3a: Conexión de los dispositivos de audio...17
3b: Conexión de los dispositivos de vídeo ..22
4: Conexión de las antenas 30
5: Preparación del receptor y el mando a distancia 31
6: Selección del sistema de altavoces 32
7: Calibración de los ajustes adecuados automáticamente (AUTO CALIBRATION).....33
8: Ajuste de los niveles y el balance de los altavoces (TEST TONE).....37

Reproducción

Selección de un componente 38
Para escuchar y ver un componente 40

Operaciones del amplificador

Navegación por los menús.....42
Ajuste del nivel (menú LEVEL).....46
Ajuste del ecualizador (menú EQ) 47
Ajustes para el sonido envolvente (menú SUR).....47
Ajustes del sintonizador (menú TUNER)....49
Ajustes del audio (menú AUDIO) 50
Ajustes del vídeo (menú VIDEO) 51
Ajustes del sistema (menú SYSTEM).....51
Calibración automática de los ajustes adecuados (menú A. CAL).....55

Para disfrutar de sonido envolvente

Para disfrutar de sonido envolvente Dolby Digital y DTS (AUTO FORMAT DIRECT).....56
Selección de un campo de sonido preprogramado.....58
Uso de los altavoces frontales solamente (2CH STEREO) 61
Escuchar el sonido sin hacer ningún ajuste (ANALOG DIRECT)..... 61
Reposición de los campos de sonido a sus ajustes iniciales 62

Operaciones del sintonizador

Para excuchar la radio FM/AM..... 62
Almacenamiento de emisoras de FM automáticamente (AUTOBETICAL)..... 64 (Modelos de código de área CEL, CEK solamente)
Presintonización de emisoras de radio..... 65
Uso del sistema de datos por radio (RDS).. 68 (Modelos de código de área CEL, CEK solamente)

Otras operaciones

Cambio del modo de entrada de audio (INPUT MODE) 70
Para ver imágenes por componentes desde otras entradas (COMPONENT VIDEO ASSIGN) 71
Visualización de imágenes HDMI desde otras entradas (HDMI ASSIGN)..... 72
Designación de entradas 74
Cambio de información en la pantalla 74
Uso del temporizador para dormir 75
Grabación con el receptor 75

Uso del mando a distancia

Programación del mando a distancia 76

Información adicional

Glosario..... 82
Precauciones 83
Solución de problemas..... 84
Especificaciones..... 88
Índice 90

Descripción y localización de las piezas

Panel frontal

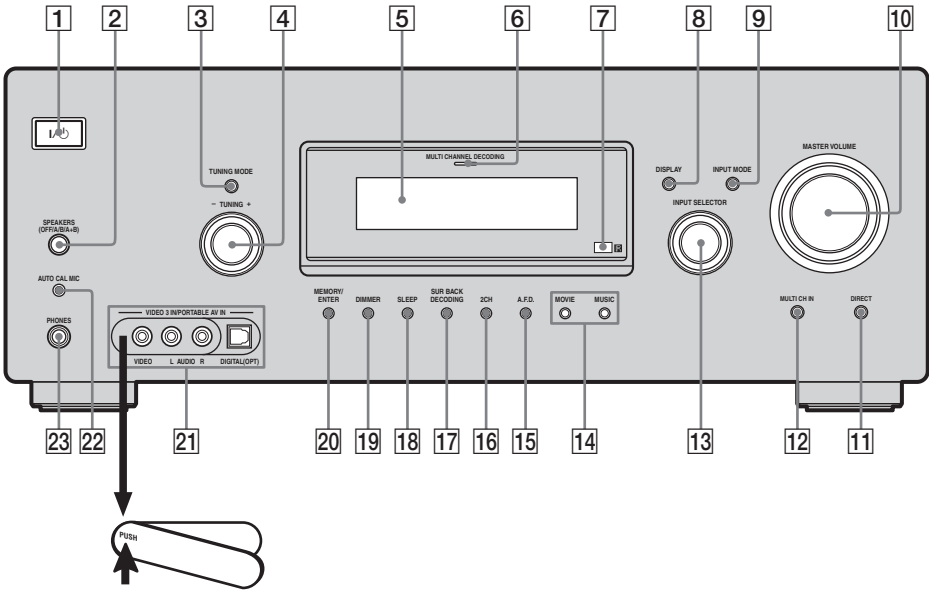

Para extraer la cubierta

Pulse PUSH.

Cuando extraiga la cubierta, manténgala fuera del alcance de los niños.

Nombre	Función
1 **I/⏻**	Púlselo para encender o apagar el receptor (página 31, 40, 41, 62, 64).
2 **SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)**	Púlselo para seleccionar OFF, A, B, A+B en los altavoces frontales (página 32).
3 **TUNING MODE**	Púlselo para seleccionar el modo de sintonización (páginas 63, 67).
4 **TUNING +/–**	Gírelo para buscar una emisora (páginas 63, 66).

continúa

Nombre	Función
5 **Pantalla**	En la pantalla aparece el estado actual del dispositivo seleccionado o de una lista de elementos seleccionables (página 7).
6 **Indicador MULTI CHANNEL DECODING**	Se ilumina al descodificar el audio multicanal (página 41).
7 **Sensor de mando a distancia**	Recibe señales del mando a distancia.
8 **DISPLAY**	Púlselo para seleccionar la información que se muestra en la pantalla (páginas 69, 74).
9 **INPUT MODE**	Púlselo para seleccionar el modo de entrada cuando los mismos dispositivos están conectados a las tomas digital y analógica (página 70).
10 **MASTER VOLUME**	Gírelo para ajustar el nivel de volumen de todos los altavoces al mismo tiempo (páginas 37, 38, 40, 41).
11 **DIRECT**	Púlselo para escuchar sonido analógico de alta calidad (página 61).
12 **MULTI CH IN**	Púlselo para seleccionar el audio directamente de los dispositivos conectados a las tomas MULTI CH IN (página 38).
13 **INPUT SELECTOR**	Gírelo para seleccionar la fuente de entrada que desea reproducir (páginas 38, 40, 41, 61, 63, 67, 70, 74, 75, 76).
14 **MOVIE, MUSIC**	Púlselo para seleccionar campos de sonido (MOVIE, MUSIC) (página 58).
15 **A.F.D.**	Púlselo para seleccionar el modo A.F.D. (página 56).
16 **2CH**	Púlselo para seleccionar el modo 2CH STEREO (página 61, 62).

Nombre	Función
17 **SUR BACK DECODING**	Púlselo para seleccionar el modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente (página 48).
18 **SLEEP**	Púlselo para activar la función del temporizador para dormir y el tiempo para que el receptor se apague automáticamente (página 75).
19 **DIMMER**	Púlselo para cambiar el brillo de la pantalla (página 55).
20 **MEMORY/ ENTER**	Púlselo para almacenar una emisora o introducir la selección cuando seleccione los ajustes (páginas 31, 65).
21 **Tomas VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN**	Para conectar una videocámara o una consola de videojuegos (páginas 29, 38).
22 **Toma AUTO CAL MIC**	Permite realizar la conexión con el micrófono optimizador ECM-AC2 suministrado para efectuar la función de calibración automática (página 33).
23 **Toma PHONES**	Permite conectar unos auriculares (página 85).

Acerca de los indicadores de la pantalla

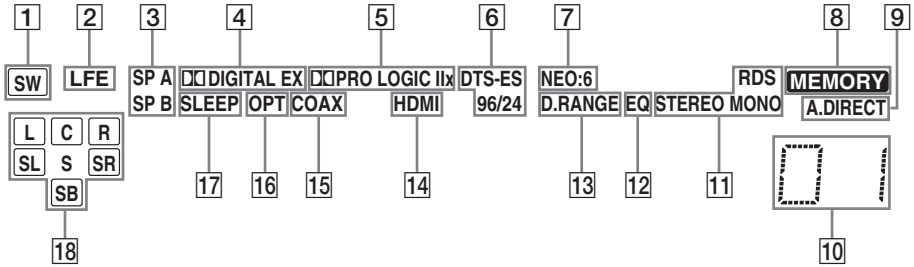

Nombre	Función
1 **SW**	Se ilumina cuando la selección del altavoz potenciador de graves está ajustada en "YES" (página 45) y la señal de audio se emite desde la toma SUB WOOFER.
2 **LFE**	Se ilumina si el disco que se está reproduciendo contiene un canal LFE (efecto de baja frecuencia) y actualmente se está reproduciendo la señal del mismo.
3 **SP A/SP B**	Se ilumina en función del sistema de altavoces que se esté utilizando. Sin embargo, estos indicadores no se iluminan si la salida del altavoz está desactivada o si se conectan unos auriculares.
4 **DD DIGITAL (EX)**	Se ilumina al recibir señales Dolby Digital. "DD DIGITAL EX" se ilumina al descodificar señales Dolby Digital Surround EX. **Nota** Si reproduce un disco en formato Dolby Digital, asegúrese de que ha realizado conexiones digitales y de que INPUT MODE no está ajustado en "ANALOG" (página 70).

Nombre	Función
5 **DD PRO LOGIC (II)/ (IIx)**	Se iluminará cuando el receptor aplique el procesamiento Pro Logic a las señales de 2 canales para emitir las señales de canal del altavoz central y de los altavoces de sonido envolvente. "DD PRO LOGIC II" se iluminará cuando el decodificador de los modos Pro Logic II Movie/Music/Game estén activados. "DD PRO LOGIC IIx" se iluminará cuando el decodificador de los modos Pro Logic IIx Movie/Music/Game estén activados. Sin embargo, estos indicadores no se iluminarán si el altavoz central y los altavoces de sonido envolvente están ajustados en "NO" (página 45), y selecciona un campo de sonido mediante el botón A.F.D. **Nota** La decodificación de Dolby Pro Logic IIx no funciona en las señales de formato DTS y las señales con frecuencia de muestreo de más de 48 kHz.

continúa

Nombre	Función
6 **DTS (-ES)/ (96/24)**	Se ilumina cuando se reciben señales DTS. “DTS-ES” se ilumina cuando se reciben señales DTS-ES. “DTS 96/24” se ilumina cuando el receptor está decodificando señales DTS de 96 kHz/24 bits. **Nota** Si reproduce un disco en formato DTS, asegúrese de que ha realizado conexiones digitales y de que INPUT MODE no está ajustado en “ANALOG” (página 70).
7 **NEO:6**	Se ilumina cuando se activa el decodificador DTS Neo:6 Cinema/Music (página 57).
8 **MEMORY**	Se ilumina cuando se activa una función de memoria, como la de presintonía (página 65), etc.
9 **A.DIRECT**	Se ilumina cuando se selecciona ANALOG DIRECT (página 61).
10 **Indicadores de emisora memorizada**	Se iluminan cuando se utiliza un receptor para sintonizar emisoras de radio que se han memorizado. Para obtener más información acerca de la memorización de emisoras de radio, consulte la página 65.
11 **Indicadores del sintonizador**	Se iluminan cuando se utiliza el receptor para sintonizar emisoras de radio (página 62), etc. **Nota** “RDS” solamente aparece en los modelos con el código de área CEL,CEK.
12 **EQ**	Se ilumina al activar el ecualizador (página 43).
13 **D.RANGE**	Se ilumina al activar la compresión de rango dinámico (página 43).
14 **HDMI**	Parpadea cuando se selecciona “HDMI A.” en el menú VIDEO (página 72).

Nombre	Función
15 **COAX**	Se ilumina cuando INPUT MODE está ajustado en “AUTO” y la señal de fuente es una señal digital recibida a través de la toma COAXIAL o si INPUT MODE está ajustado en “COAX IN” (página 70).
16 **OPT**	Se ilumina cuando INPUT MODE está ajustado en “AUTO” y la señal de fuente es una señal digital recibida a través de la toma OPTICAL, o si INPUT MODE está ajustado en “OPT IN” (página 70).
17 **SLEEP**	Se ilumina cuando se activa el temporizador para dormir (página 75).
18 **Indicadores del canal de reproducción**	Las letras (L, C, R, etc.) indican los canales que se están reproduciendo. Las casillas situadas alrededor de las letras varían para mostrar el modo en que el receptor mezcla el sonido de la fuente (basado en los ajustes del altavoz). **L** Frontal izquierdo **R** Frontal derecho **C** Central (monoaural) **SL** Envolvente izquierdo **SR** Envolvente derecho **S** Envolvente (monoaural o los dispositivos envolventes obtenidos mediante el procesamiento Pro Logic) **SB** Envolvente posterior (los dispositivos posteriores envolventes obtenidos mediante la decodificación de 6.1 canales) **Ejemplo:** Formato de grabación (Frontal/ Envolvente): 3/2.1 Canal de salida: Cuando el altavoz de sonido envolvente está ajustado en “NO” (página 45) Campo de sonido: A.F.D. AUTO 

Panel posterior

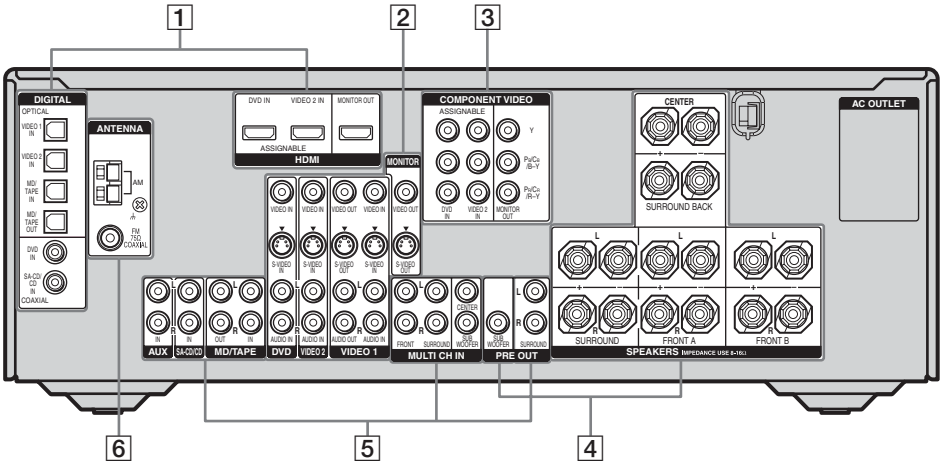

1 Sección DIGITAL INPUT/OUTPUT

	Toma OPTICAL IN/OUT	Permite conectar un reproductor de DVD, etc. La toma COAXIAL ofrece una mejor calidad de sonidos altos (página 25, 27).
	Toma COAXIAL IN	
	Toma HDMI IN/MONITOR OUT*	Permite conectar un reproductor de DVD o sintonizador vía satélite. La imagen y el sonido se emiten en el TV o proyector (página 28).

2 Sección VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT

Blanco (L-izquierdo) Rojo (R-derecho)	Toma AUDIO IN/OUT	Permite conectar las tomas de audio e vídeo de una videograbadora o un reproductor de DVD (página 24, 25, 26, 27, 29).
Amarillo	Toma VIDEO IN/OUT*	
	Toma S-VIDEO IN/OUT*	

3 Sección COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT

Verde Azul Rojo	Toma COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT*	Permite realizar la conexión a un reproductor de DVD, un televisor o un sintonizador vía satélite. Es posible disfrutar de imágenes de alta calidad (página 24, 26, 27).

continúa

4 Sección SPEAKER

		Permite realizar la conexión con los altavoces (página 16).
		Permite realizar la conexión con el altavoz potenciador de graves (página 16).

5 Sección AUDIO INPUT/OUTPUT

Blanco (L-izquierdo) Rojo (R-derecho)	Toma AUDIO IN/OUT	Permite conectar una pletina de MD, un reproductor de CD, etc. (página 21).
Blanco (L-izquierdo) Rojo (R-derecho) Negro	Toma MULTI CHANNEL INPUT	Permite realizar la conexión a un reproductor de CD de Super Audio o de DVD con una toma de audio analógica de sonido de 5.1 canales (página 20).
Blanco (L-izquierdo) Rojo (R-derecho)	Toma PRE OUT	Permite realizar la conexión a un amplificador de potencia externo.

6 Sección ANTENNA

	FM ANTENNA	Permite conectar la antena monofilar de FM suministrada con el receptor (página 30).
	AM ANTENNA	Permite conectar la antena cerrada de AM suministrada con el receptor (página 30).

* Es posible ver la imagen de entrada seleccionada si conecta la toma MONITOR OUT a un monitor de televisión (página 24).

Mando a distancia

Es posible utilizar el mando a distancia RM-AAP011 suministrado para utilizar el receptor y controlar los dispositivos de audio/vídeo Sony que el mando a distancia tiene asignado controlar. También puede programar el mando a distancia para que controle los dispositivos de audio/vídeo de otros fabricantes. Para obtener más información, consulte “Programación del mando a distancia” (página 76).

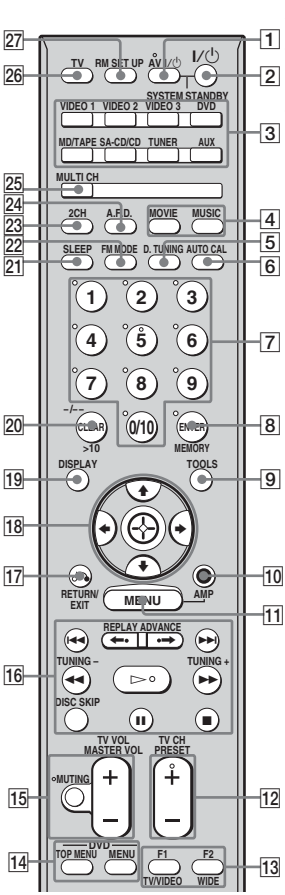

Nombre	Función
1 **AV I/⏻**	Púlselo para encender o apagar los componentes de audio y vídeo que el mando a distancia tiene asignados para controlar. Para encender o apagar el televisor, pulse TV (26) y, a continuación, pulse AV **I/⏻**. Si pulsa **I/⏻** (2), al mismo tiempo, se apagará el receptor y los otros dispositivos (SYSTEM STANDBY). **Nota** La función del interruptor AV **I/⏻** cambia automáticamente cada vez que pulsa los botones de entrada (3).
2 **I/⏻**	Púlselo para encender o apagar el receptor. Para apagar todos los dispositivos, pulse **I/⏻** y AV **I/⏻** (1) al mismo tiempo (SYSTEM STANDBY).
3 **Botones de introducción**	Pulse uno de los botones de introducción para seleccionar el dispositivo que desee utilizar. Cuando pulse cualquiera de los botones de introducción, se encenderá el receptor. Los botones han sido asignados en fábrica para controlar dispositivos Sony de la forma siguiente. Si desea programar el mando a distancia para que controle los dispositivos de otros fabricantes, siga los pasos que aparecen en "Programación del mando a distancia" en la página 76.

Botón	Dispositivo Sony asignado
VIDEO 1	Videograbadora (modo VTR 3)
VIDEO 2	Videograbadora (modo VTR 2)
VIDEO 3	Videograbadora (modo VTR 1)
DVD	Reproductor de DVD
MD/TAPE	Pletina de MD
SA-CD/CD	Reproductor de CD de Super Audio/CD
TUNER	Sintonizador incorporado
AUX	No asignado

Nombre	Función
4 **MOVIE, MUSIC**	Púlselo para seleccionar campos de sonido (MOVIE, MUSIC).
5 **D.TUNING**	Púlselo para entrar en el modo de sintonización directa.
6 **AUTO CAL**	Púlselo para activar la función de calibración automática.
7 **Botones numéricos (número 5[a])**	Púlselo para – memorizar emisoras o sintonizar emisoras para memorizarlas. – seleccionar números de pista del reproductor de CD, VCD, LD o DVD o bien de la pletina de MD, DAT o casete. Pulse 0/10 para seleccionar el número de pista 10. – seleccionar números de canal de a videograbadora, el sintonizador vía satélite, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO. Pulse TV (26) y, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar los canales de televisión.
8 **ENTER**	Púlselo para introducir el valor tras seleccionar un canal, disco o pista con los botones numéricos. Para introducir un valor del televisor Sony, pulse TV (26) y, a continuación, pulse ENTER.
MEMORY	Pulse MEMORY para almacenar una emisora.
9 **TOOLS**	Púlselo para mostrar opciones aplicables a todo el disco (p. ej. protección del disco), grabadora (p. ej. ajustes de audio durante la grabación) o múltiples elementos en un menú de la lista (p. ej. eliminación de varios títulos). Para mostrar las opciones del televisor Sony, pulse TV (26) y, a continuación, pulse TOOLS.

continúa

Nombre	Función
10 **AMP**	Pulse AMP para iluminar el botón y, a continuación, pulse MENU (11) para mostrar el menú del receptor. A continuación, utilice los botones de control para llevar a cabo operaciones de menú.
11 **MENU**	Púlselo para que aparezcan los menús de la videograbadora, el reproductor de DVD, el sintonizador vía satélite, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO en la pantalla del televisor. A continuación, utilice los botones de control para llevar a cabo operaciones de menú. Para mostrar los menús del televisor Sony, pulse TV (26) y, a continuación, pulse MENU.
12 **TV CH +[a]/–**	Pulse TV (26) y, a continuación, TV CH +/– para seleccionar canales de televisión presintonizados.
PRESET +[a]/–	Púlselo para – seleccionar emisoras memorizadas. – seleccionar canales memorizados de la videograbadora, el sintonizador vía satélite, la grabadora de discos Blu-ray, el reproductor de DVD, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
13 **F1, F2**	Púlselo para seleccionar el medio (únicamente para los modelos DVD/VIDEO COMBO y DVD/HDD COMBO).
TV/VIDEO	Pulse TV (26) y, a continuación, pulse TV/VIDEO para seleccionar la señal de entrada (entrada de TV o de vídeo).
WIDE	Pulse TV (26) y, a continuación, pulse WIDE para seleccionar el modo de imagen panorámica.

Nombre	Función
14 **DVD TOP MENU**	Púlselo para visualizar el título del DVD. A continuación, utilice los botones de control para llevar a cabo operaciones de menú.
DVD MENU	Púlselo para mostrar el menú del reproductor de DVD en la pantalla del televisor. A continuación, utilice los botones de control para llevar a cabo operaciones de menú.
15 **TV VOL +/–**	Pulse TV (26) y, a continuación, TV VOL +/– para ajustar el nivel de volumen del televisor.
MASTER VOL +/–	Púlselo para ajustar el nivel de volumen de todos los altavoces al mismo tiempo.
MUTING	Púlselo para silenciar el sonido. Para silenciar el sonido del televisor, pulse TV (26) y, a continuación, pulse MUTING.
16 **I◄◄ /►►I**	Púlselo para omitir pistas de la videograbadora, el reproductor de CD, VCD, LD o DVD, la pletina de MD, DAT o casete, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
REPLAY ←· / ADVANCE ·→	Púlselo para volver a reproducir la escena anterior o avanzar rápido la escena actual de la videograbadora, el reproductor de DVD, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
◄◄/►►	Púlselo para – buscar pistas hacia delante o hacia atrás en el reproductor de CD, VCD, DVD o LD, la pletina de MD, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO. – avanzar o rebobinar rápidamente en la videograbadora, la pletina de DAT o la pletina de casete.

Nombre	Función
▷ a)	Púlselo para iniciar la reproducción de la videograbadora, el reproductor de CD, VCD, LD o DVD, la pletina de MD, DAT o casete, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
❚❚	Púlselo para hacer una pausa durante la reproducción o la grabación de la videograbadora, el reproductor de CD, VCD, LD o DVD, la pletina de MD, DAT o casete, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO. (También inicia la grabación con dispositivos en modo de espera.)
■	Púlselo para detener la reproducción de la videograbadora, el reproductor de CD, VCD, LD o DVD, la pletina de MD, DAT o casete, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
TUNING +/–	Púlselo para buscar una emisora.
DISC SKIP	Púlselo para saltar un disco del reproductor de CD, VCD, DVD, la pletina de MD o del reproductor de LD (sólo el cambiador de multidisco).
17 **RETURN/ EXIT ↶**	Púlselo para – volver al menú anterior. – salir del menú mientras aparece en la pantalla del televisor el menú o la guía en pantalla del reproductor de VCD, LD o DVD, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX o el sintonizador vía satélite. Para volver al menú anterior del televisor Sony, pulse TV (26) y, a continuación, pulse RETURN/EXIT ↶.

Nombre	Función
18 **Botones de control**	Después de pulsar AMP (10), pulse MENU (11) para hacer operar con el receptor, o DVD TOP MENU (14) o DVD MENU (14). Pulse el botón de control ↑, ↓, ← o → para seleccionar los ajustes. Cuando pulse DVD TOP MENU o DVD MENU, pulse el botón de control para introducir la selección.
19 **DISPLAY**	Púlselo para seleccionar información en la pantalla del televisor procedente del mismo la videograbadora, el reproductor de VCD, LD, DVD o CD, la pletina de MD, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el sintonizador vía satélite, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO. Para seleccionar la información del televisor Sony, pulse TV (26) y, a continuación, pulse DISPLAY.
20 **CLEAR**	Púlselo para – eliminar un error cometido al pulsar el botón numérico incorrecto. – volver a la reproducción continua, etc. la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX, el sintonizador vía satélite, el DVD/VIDEO COMBO o el DVD/HDD COMBO.
-/--	Púlselo para seleccionar el modo de entrada de los canales, ya sea de uno o dos dígitos, la grabadora de discos Blu-ray, o el sintonizador vía satélite. Para seleccionar el modo de introducción de canales del televisor, pulse TV (26) y, a continuación, pulse -/--.

continúa

Nombre	Función
>10	Púlselo para seleccionar números de pista mayores que 10 en el reproductor de CD, VCD, LD, la pletina de MD o casete, el televisor, la videograbadora, la grabadora de discos Blu-ray, la consola PSX o el sintonizador vía satélite.
21 **SLEEP**	Púlselo para activar la función del temporizador para dormir y el tiempo para que el receptor se apague automáticamente.
22 **FM MODE**	Púlselo para seleccionar la recepción FM monoaural o estéreo.
23 **2CH**	Púlselo para seleccionar el modo 2CH STEREO.
24 **A.F.D.**	Púlselo para seleccionar el modo A.F.D.
25 **MULTI CH**	Púlselo para seleccionar el audio directamente de los dispositivos conectados a las tomas MULTI CH IN.
26 **TV**	Púlselo para iluminar el botón. Cambia la función de las teclas del mando a distancia para activar los botones de color naranja. También activa los botones TOOLS (9), MENU (11), RETURN/EXIT ↶ (17), los botones de control (18) y el botón DISPLAY (19) para realizar las funciones de menú únicamente en televisores Sony.
27 **RM SET UP**	Púlselo para configurar el mando a distancia.

[a] Los botones correspondientes al número 5, TV CH +, PRESET + y ▷ tienen puntos táctiles. Utilícelos como referencia cuando use el receptor.

Notas

- Es posible que, dependiendo del modelo, algunas funciones explicadas en esta sección no funcionen.
- Las explicaciones anteriores se facilitan únicamente a título de ejemplo. Por consiguiente, en función del dispositivo, es posible que la operación anterior no se pueda efectuar o se realice de manera diferente.

1: Instalación de los altavoces

Este receptor le permite utilizar un sistema de 6.1 canales (6 altavoces y un altavoz potenciador de graves).

Para disfrutar de un sistema de 5.1/6.1 canales

Para disfrutar plenamente de sonido envolvente multicanal similar al de las salas de cine, se requieren cinco altavoces (dos altavoces frontales, un altavoz central y dos altavoces de sonido envolvente) y un altavoz de subgraves (5.1 canales).

Ejemplo de configuración de un sistema de altavoces de 5.1 canales

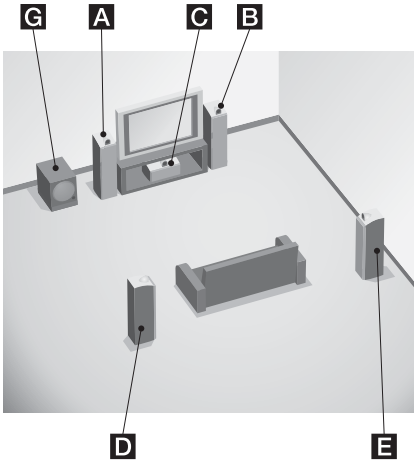

A Altavoz frontal (izq.)
B Altavoz frontal (der.)
C Altavoz central
D Altavoz de sonido envolvente (izq.)
E Altavoz de sonido envolvente (der.)
G Altavoz potenciador de graves

Puede disfrutar de la reproducción de alta fidelidad del sonido grabado en software DVD en formato Surround EX si conecta un altavoz posterior de sonido envolvente adicional (6.1 canales) (consulte “Uso del modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente” en la página 48).

Ejemplo de configuración de un sistema de altavoces de 6.1 canales

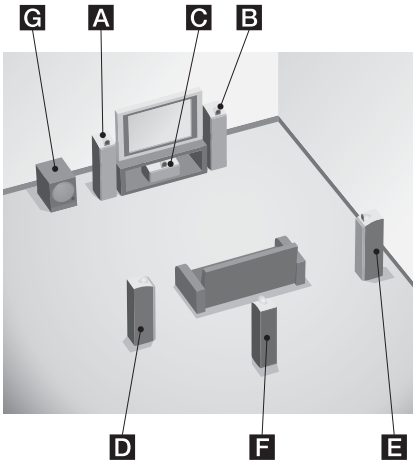

A Altavoz frontal (izq.)
B Altavoz frontal (der.)
C Altavoz central
D Altavoz de sonido envolvente (izq.)
E Altavoz de sonido envolvente (der.)
F Altavoz posterior de sonido envolvente
G Altavoz potenciador de graves

Sugerencia

Debido a que el altavoz potenciador de graves no emite señales altamente direccionales, puede ponerlo donde quiera.

2: Conexión de los altavoces

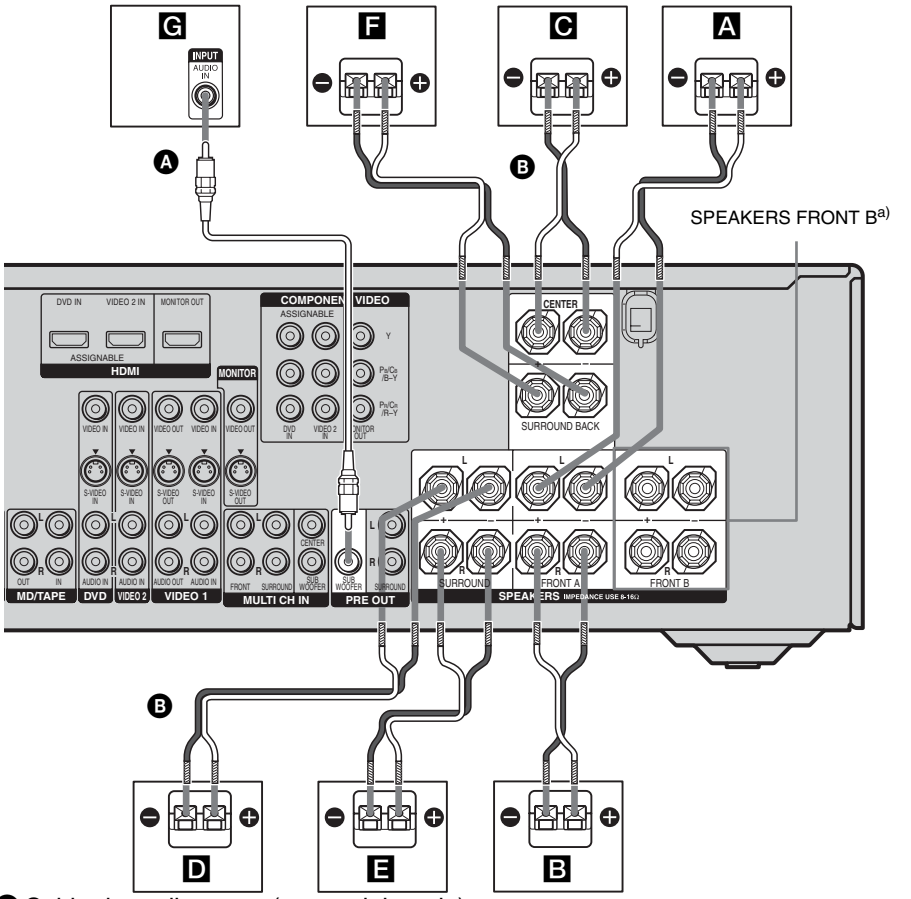

A Cable de audio mono (no suministrado)
B Cables de los altavoces (no suministrado)

A Altavoz frontal A (izq.)
B Altavoz frontal A (der.)
C Altavoz central
D Altavoz de sonido envolvente (izq.)
E Altavoz de sonido envolvente (der.)
F Altavoz posterior de sonido envolvente
G Altavoz potenciador de graves[b)]

[a)] Si dispone de un sistema adicional de altavoces frontales, conéctelos al terminal SPEAKERS FRONT B. Es posible seleccionar los altavoces frontales que desea utilizar mediante el botón SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Para más información, consulte "6: Selección del sistema de altavoces" (página 32).

[b)] Cuando conecte un altavoz potenciador de graves con función de puesta en espera automática, desactive la función cuando vea películas. Si la función de puesta en espera automática está ajustada en ON, se pondrá en el modo de espera automáticamente de acuerdo con el nivel de la señal de entrada a un altavoz potenciador de graves y es posible que no haya sonido.

3a: Conexión de los dispositivos de audio

Cómo conectar los dispositivos

Esta sección describe cómo conectar los dispositivos al receptor. Antes de comenzar, consulte "Dispositivo que va a conectarse" abajo para ver las páginas que describen cómo conectar cada dispositivo.
Después de conectar todos los dispositivos, diríjase a "4: Conexión de las antenas" (página 30).

Dispositivo que va a conectarse

Dispositivo	Con	Página
Reproductor de CD de Super Audio/ CD	Salida de audio digital[a)]	18
	Salida de audio multicanal[b)]	20
	Salida de audio analógico solamente[c)]	21
Pletina de MD/ casete	Salida de audio digital[a)]	18
	Salida de audio analógico solamente[c)]	21

[a)] Modelo con tomas DIGITAL OPTICAL OUTPUT o DIGITAL COAXIAL OUTPUT, etc.
[b)] Modelo con tomas MULTI CH OUTPUT, etc. Esta conexión se utiliza para emitir audio decodificado con el decodificador multicanal interno del dispositivo a través de este receptor.
[c)] Modelo equipado solamente con tomas AUDIO OUT L/R, etc.

Conexión de componentes mediante las tomas de entrada y salida de audio digital

Las siguientes ilustraciones muestran cómo conectar un reproductor de CD de Super Audio/CD y una pletina MD/pletina de casete.

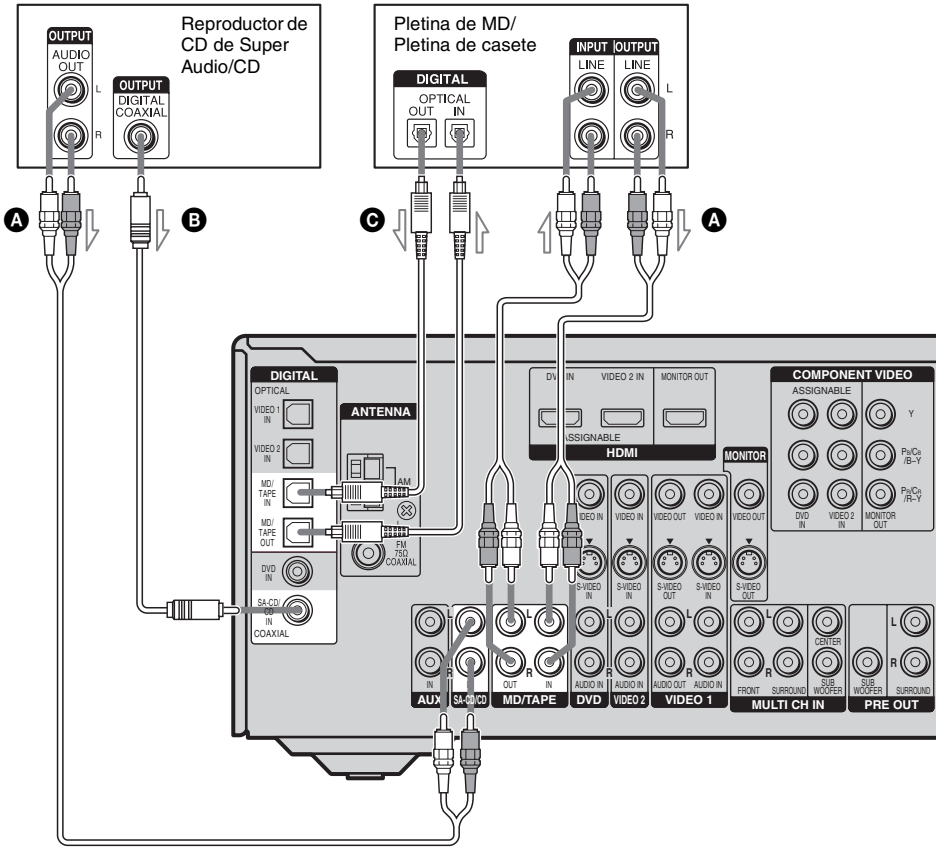

A Cable de audio (no suministrado)
B Cable digital coaxial (no suministrado)
C Cable digital óptico (no suministrado)

Notas sobre la reproducción de discos Super Audio CD en reproductores de Super Audio CD

- Al reproducir un disco Super Audio CD en un reproductor de Super Audio CD conectado únicamente a la toma SA-CD/CD COAXIAL IN de este receptor, no se emitirá ningún sonido. Cuando reproduzca discos Super Audio CD, conecte el reproductor a la toma MULTI CH IN o SA-CD/CD IN. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de Super Audio CD.
- No es posible realizar grabaciones digitales si sólo ha realizado conexiones analógicas. Del mismo modo, no es posible realizar grabaciones analógicas si sólo ha realizado conexiones digitales. Para efectuar grabaciones digitales, realice conexiones digitales, y para llevar a cabo grabaciones analógicas, establezca conexiones analógicas.
- No es posible realizar grabaciones digitales de discos Super Audio CD. En este caso, utilice la toma analógica para realizar la grabación.
- Si conecta cables digitales ópticos, inserte las clavijas en línea recta hasta que encajen en su sitio.
- No doble ni ate los cables digitales ópticos.

Sugerencia

Todas las tomas de audio digital son compatibles con frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 96 kHz.

Conexión de dispositivos con tomas de salida multicanal

Si el reproductor de DVD o de CD de Super Audio está equipado con tomas de salida multicanal, puede conectarlo a las tomas MULTI CH IN del receptor para disfrutar del sonido multicanal. Si lo prefiere, las tomas de entrada multicanal se pueden utilizar para conectar un decodificador multicanal externo.

Nota

Cuando realice las conexiones a las tomas MULTI CH IN, necesitará ajustar el nivel de los altavoces y del altavoz potenciador de graves mediante los controles del dispositivo conectado.

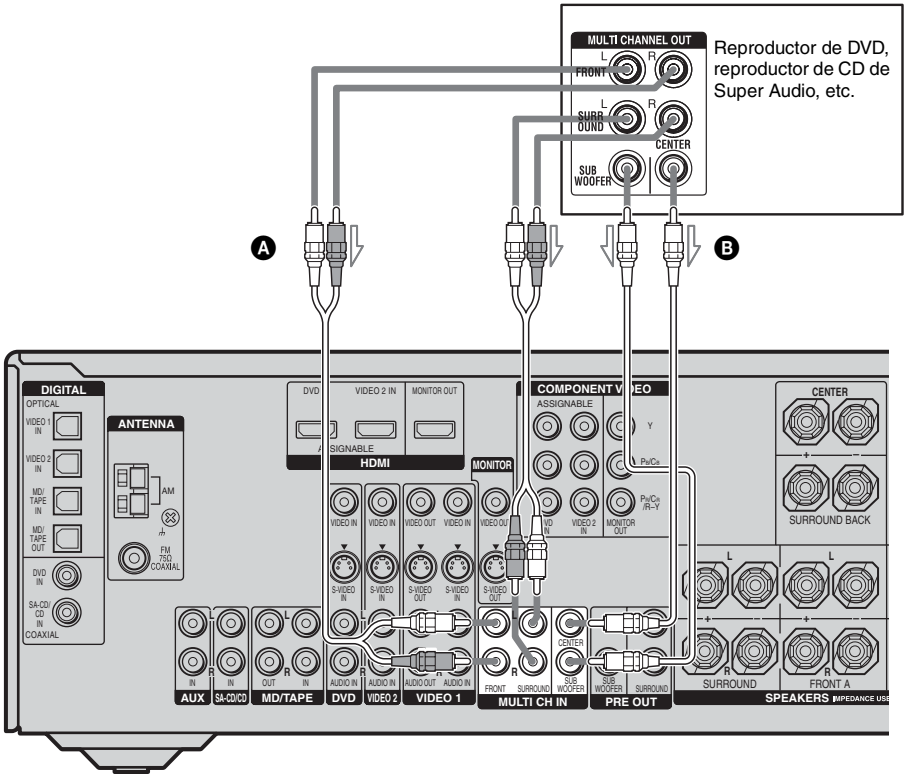

A Cable de audio (no suministrado)
B Cable de audio monoaural (no suministrado)

Conexión de dispositivos con tomas de audio analógicas

Las siguientes ilustraciones muestran cómo conectar un dispositivo con tomas analógicas, como una pletina de casete o similar.

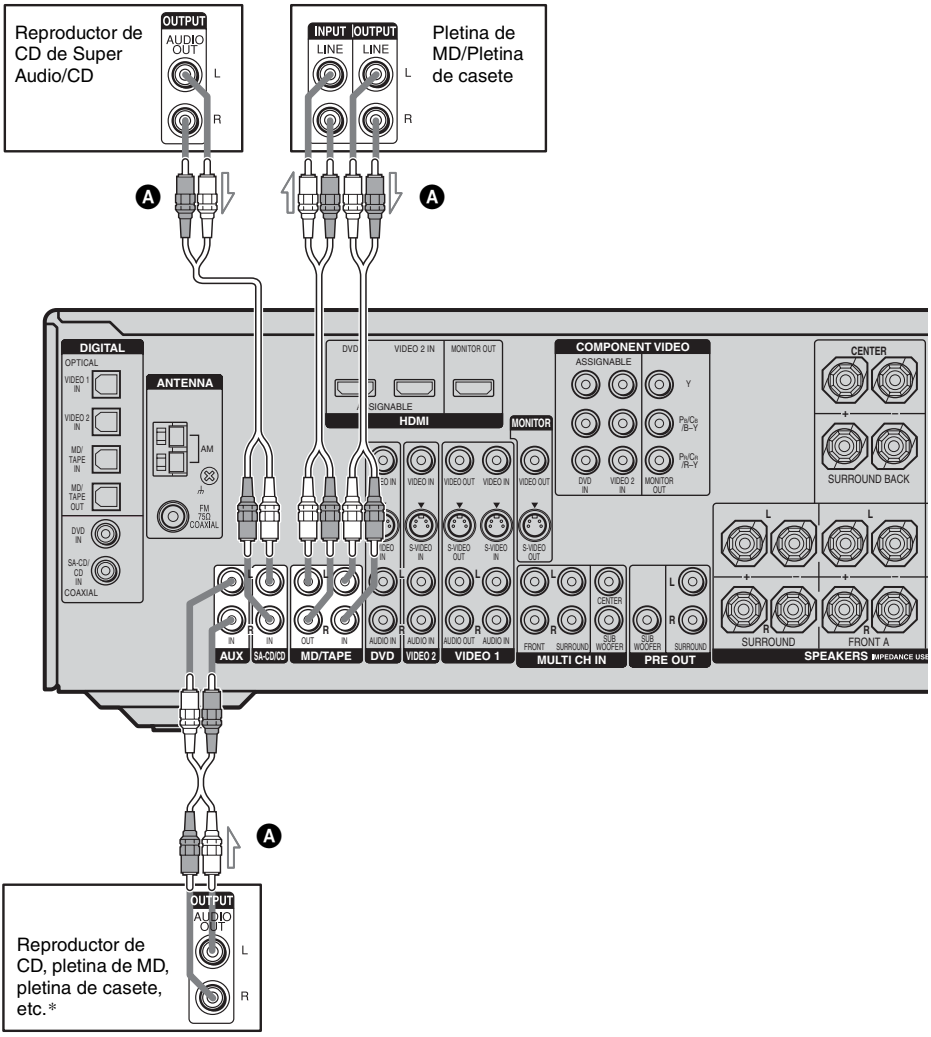

A Cable de audio (no suministrado)

* Es posible conectar un componente de audio (excepto los platos giratorios) a la toma AUX IN para poder escuchar fuentes de audio estéreo con sonido envolvente.

3b: Conexión de los dispositivos de vídeo

Cómo conectar los dispositivos

Esta sección describe cómo conectar los dispositivos al receptor. Antes de comenzar, consulte "Dispositivo que va a conectarse" abajo para ver las páginas que describen cómo conectar cada dispositivo.
Después de conectar todos los dispositivos, diríjase a "4: Conexión de las antenas" (página 30).

Dispositivo que va a conectarse

Dispositivo	Página
Monitor de TV	24
Reproductor de DVD/ grabadora de DVD	25
Sintonizador vía satélite	27
Con toma HDMI	28
Videograbadora	29
Videocámara, videojuegos, etc.	29

Toma de entrada/salida de vídeo que se va a conectar

La calidad de la imagen depende de la toma de conexión. Consulte la siguiente ilustración. Seleccione la conexión de acuerdo con las tomas de sus dispositivos.

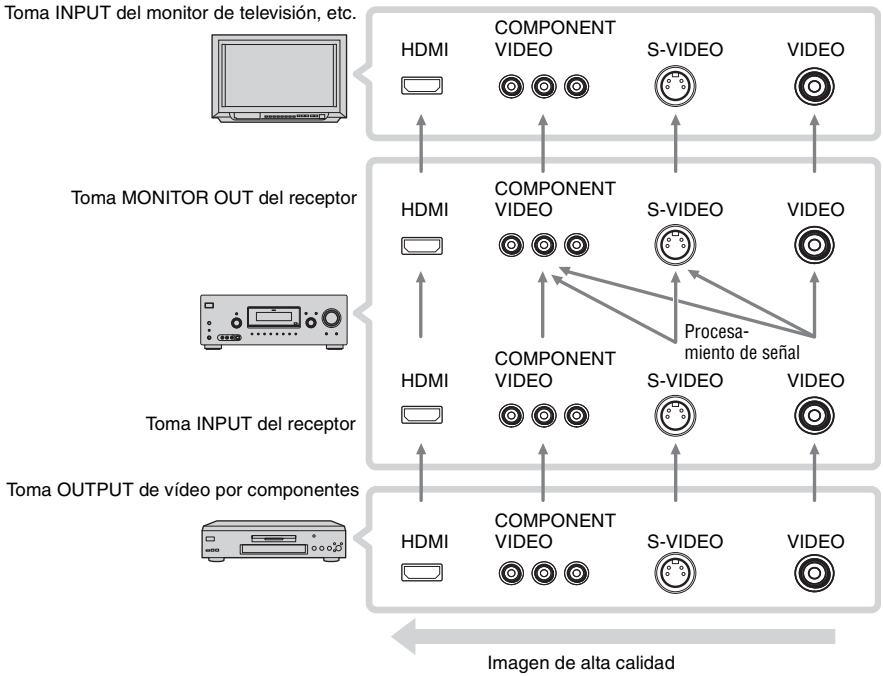

Notas

- Conecte dispositivos de imágenes, como un monitor de televisión o un proyector, a la toma MONITOR OUT del receptor.
- Encienda el receptor cuando esté emitiendo el vídeo y audio de un dispositivo de reproducción a un televisor a través del receptor. Si no está conectada la alimentación del receptor, no se transmitirá vídeo ni audio.

Conversión de señales de vídeo

Este receptor está equipado con una función de conversión de señales de vídeo. Es posible emitir la señal de vídeo después de conectar el receptor a través de la toma MONITOR OUT tal y como se muestra en la ilustración.
Las señales de vídeo pueden emitirse como señales S-video o señales de vídeo componente y estas señales de vídeo convertidas sólo pueden emitirse desde la toma de S-video o la toma de vídeo componente MONITOR OUT.

Las señales S-video también pueden emitirse como señales de vídeo componente y estas señales de vídeo convertidas sólo pueden emitirse desde la toma de vídeo componente MONITOR OUT.

Nota sobre la conversión de señales de vídeo

Si las señales de vídeo procedentes de una videograbadora, etc., se convierten en el receptor y, a continuación, se emiten en el televisor, en función del estado de la emisión de la señal de vídeo, es posible que la imagen de la pantalla del televisor aparezca distorsionada horizontalmente o que no se emita ninguna imagen.

Asignación de señales de entrada de vídeo a otra entrada

Se pueden asignar señales de entrada de vídeo por componentes a otra entrada (página 71). Asimismo, puede asignar la entrada de HDMI a otra entrada (página 72).

Conexión de un monitor de televisión

La imagen de un dispositivo visual conectado al receptor se puede mostrar en la pantalla del televisor.
No es necesario conectar todos los cables. Conecte los cables de vídeo de acuerdo con las tomas de sus dispositivos.

Notas

- Conecte dispositivos de imágenes, como un monitor de televisión o un proyector, a la toma MONITOR OUT del receptor.
- Encienda el receptor cuando se esté emitiendo el vídeo y audio de un dispositivo de reproducción a un televisor a través del receptor. Si no está conectada la alimentación del receptor, no se transmitirá vídeo ni audio.

Sugerencia

Es posible ver la imagen de entrada seleccionada si conecta la toma MONITOR OUT a un monitor de televisión.

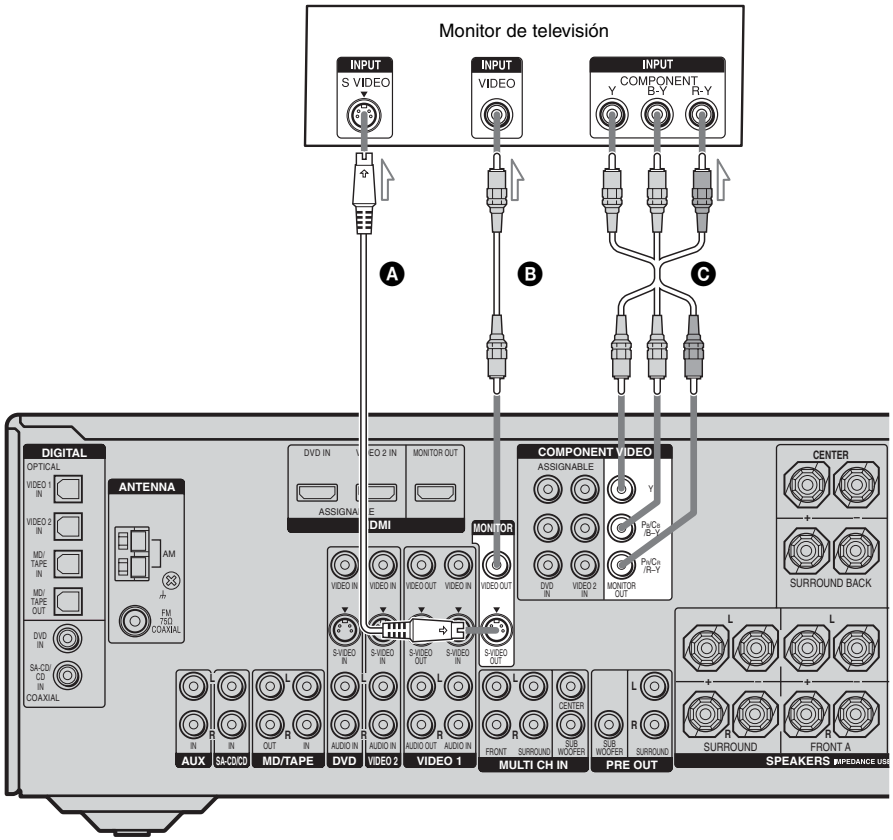

A Cable de S-video (no suministrado)
B Cable de vídeo (no suministrado)
C Cable de vídeo por componentes (no suministrado)

Conexión de un reproductor/ grabadora de DVD

Las siguientes ilustraciones muestran cómo conectar un reproductor/grabadora de DVD. No es necesario conectar todos los cables. Conecte los cables de audio y vídeo de acuerdo con las tomas de sus dispositivos.

Notas

- Para recibir audio digital multicanal, establezca el ajuste de salida de audio digital en el reproductor de DVD. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.
- Si conecta cables digitales ópticos, inserte las clavijas en línea recta hasta que encajen en su sitio.
- No doble ni ate los cables digitales ópticos.

Sugerencia

Todas las tomas de audio digital son compatibles con frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 96 kHz.

① Conexión del audio

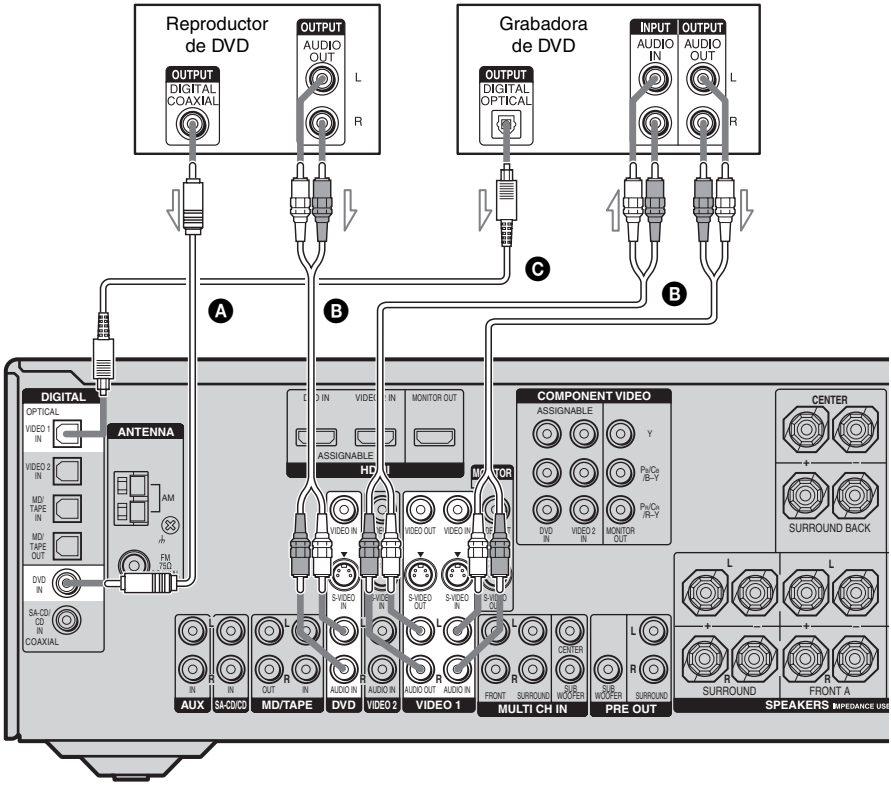

Ⓐ Cable digital coaxial (no suministrado)
Ⓑ Cable de audio (no suministrado)
Ⓒ Cable digital óptico (no suministrado)

continúa

② Conexión de vídeo

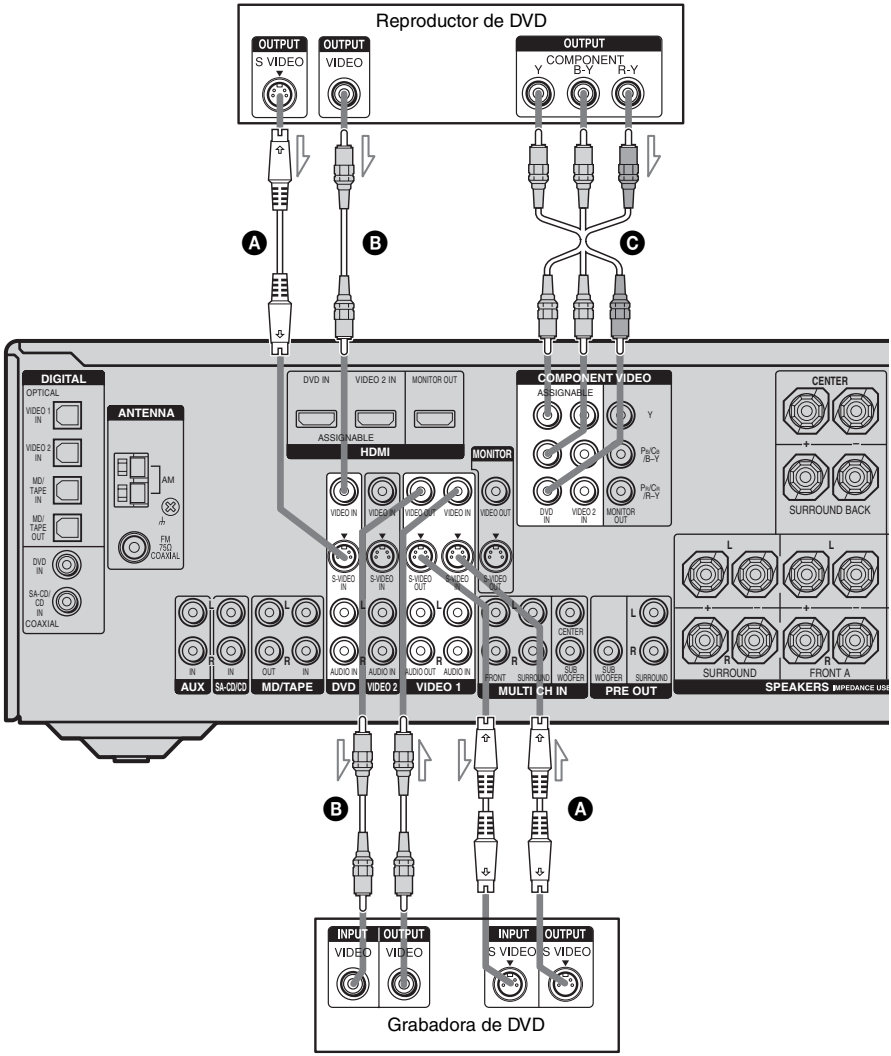

A Cable de S-video (no suministrado)
B Cable de vídeo (no suministrado)
C Cable de vídeo por componentes (no suministrado)

Si conecta una grabadora de DVD

- Asegúrese de cambiar el ajuste de fábrica del botón de la entrada VIDEO 1 del mando a distancia para que pueda utilizar el botón para controlar la grabadora de DVD. Para más información, consulte “Programación del mando a distancia” (página 76).
- Es posible cambiar el nombre de la entrada VIDEO 1 de modo que se pueda mostrar en la pantalla del receptor. Para más información, consulte “Designación de entradas” (página 74).

Conexión de un sintonizador vía satélite

La ilustración siguiente muestra cómo conectar un sintonizador vía satélite.
No es necesario conectar todos los cables.
Conecte los cables de audio y vídeo de acuerdo con las tomas de sus dispositivos.

Notas

- Si conecta cables digitales ópticos, inserte las clavijas en línea recta hasta que encajen en su sitio.
- No doble ni ate los cables digitales ópticos.

Sugerencia

Todas las tomas de audio digital son compatibles con frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y 96 kHz.

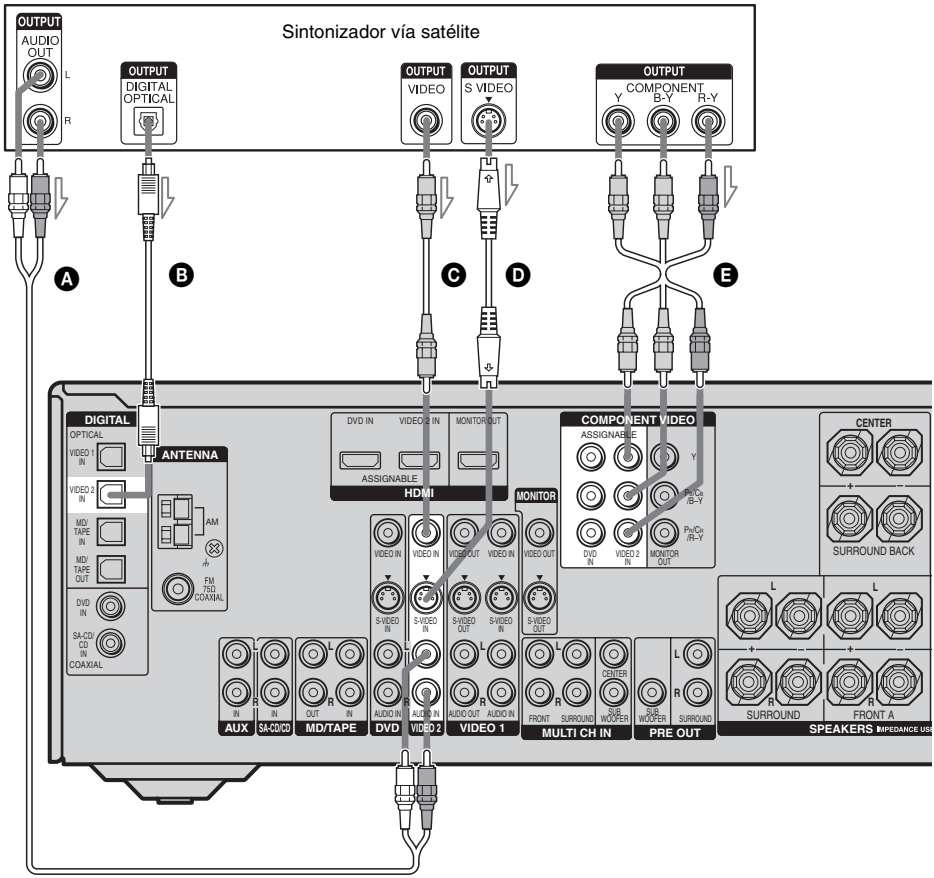

A Cable de audio (no suministrado)
B Cable digital óptico (no suministrado)
C Cable de vídeo (no suministrado)
D Cable de S-video (no suministrado)
E Cable de vídeo por componentes (no suministrado)

Conexión de dispositivos con tomas HDMI

HDMI es la abreviatura en inglés de Interfaz multimedia de alta definición (High-Definition Multimedia Interface). Se trata de una interfaz que transmite señales de audio y vídeo en formato digital.

El sonido se emite a través del altavoz de televisión únicamente si un dispositivo de reproducción y este receptor, al igual que este receptor y la televisión, están conectados mediante una toma HDMI. Para que el sonido se emita desde los altavoces suministrados y pueda beneficiarse del sonido envolvente multicanal, asegúrese de

– conectar las tomas de audio digitales del dispositivo de reproducción al receptor.
– apagar o silenciar el volumen del televisor.

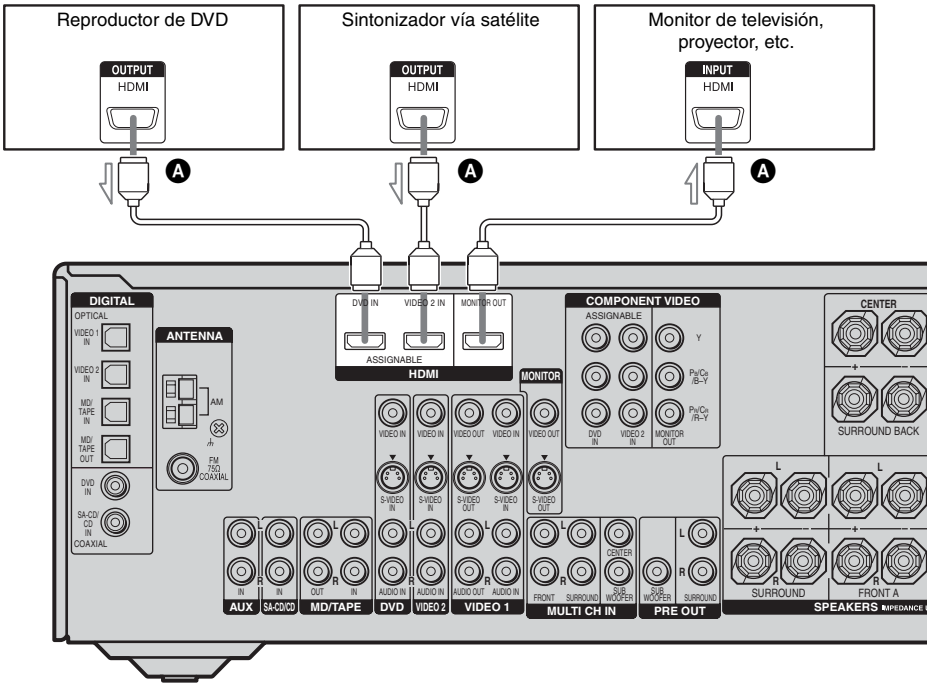

A Cable HDMI (no suministrado)
Se recomienda el uso de cables HDMI de Sony.

Notas sobre las conexiones HDMI

- Es posible que el receptor no transfiera señales de vídeo o audio provenientes de determinados dispositivos.
- Las señales de audio del área estéreo/ múltiple de un CD de Super Audio no son de salida.
- Encienda el receptor cuando se esté emitiendo el vídeo y audio de un dispositivo de reproducción a un televisor a través del receptor. Si no está conectada la alimentación del receptor, no se transmitirá vídeo ni audio.
- Es posible que el dispositivo conectado restrinja las señales de audio (frecuencia de muestreo, longitud de bits, etc.) que se transmiten desde una toma HDMI. Compruebe la configuración del componente conectado para ver si la imagen no es buena o si algún componente conectado a través del cable HDMI no emite sonido.
- Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de cada uno de los dispositivos conectados.

Conexión de dispositivos con toma de audio y vídeo analógicos

Las siguientes ilustraciones muestran cómo conectar un dispositivo con tomas analógicas, como una videograbadora, etc.

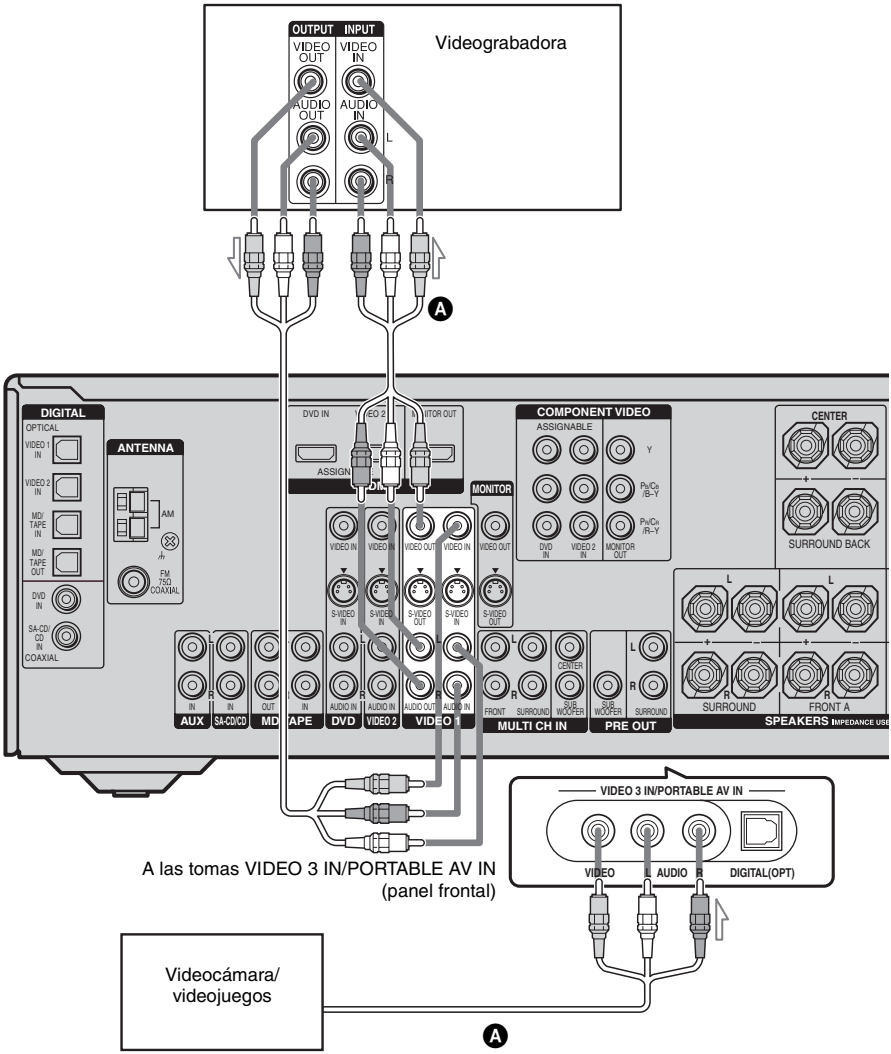

A Cable de audio/vídeo (no suministrado)

4: Conexión de las antenas

Conecte la antena cerrada de AM y la antena monofilar de FM suministradas.

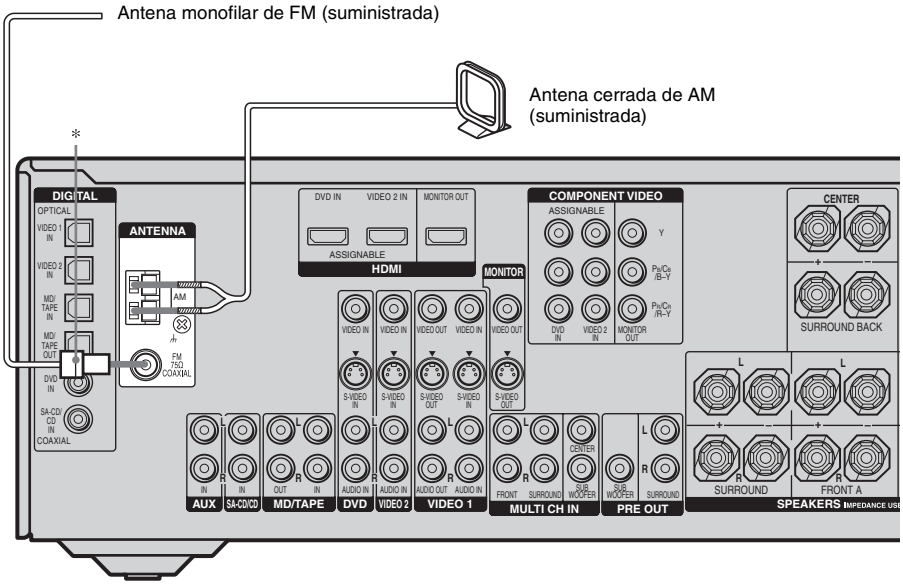

* La forma del conector varía en función del código de área del receptor.

Notas

- Para evitar que se produzcan ruidos, mantenga la antena cerrada de AM lejos del receptor y de los demás dispositivos.
- Extienda completamente la antena monofilar de FM.
- Después de conectar la antena monofilar de FM, manténgala lo más plana posible.

5: Preparación del receptor y el mando a distancia

Conexión del cable de alimentación de ca

Conecte el cable de alimentación de ca a la toma de corriente de pared.

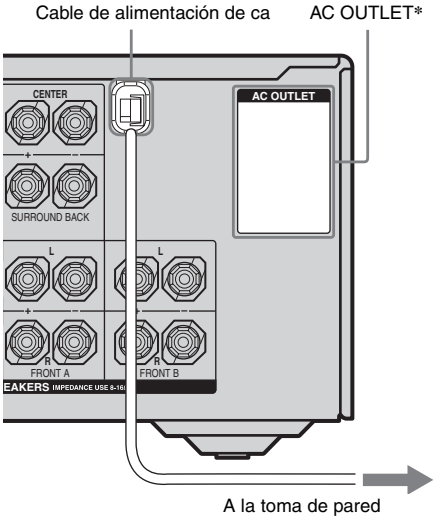

* La configuración, la forma y el número de tomas de ca varía en función del código de área del receptor que haya adquirido.

Notas

- Instale el sistema de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse de la toma de corriente de pared inmediatamente en caso de que se produzca algún problema.
- Las tomas AC OUTLET de la parte posterior del receptor son tomas de corriente con interruptor que suministran corriente al componente conectado únicamente cuando el receptor está encendido.
- Asegúrese de que el consumo total de corriente de los componentes conectados a las tomas AC OUTLET del receptor no supere la potencia indicada en el panel posterior. No conecte a esta toma electrodomésticos de alto voltaje como, por ejemplo, planchas, ventiladores o televisores, ya que podría provocar un fallo en el funcionamiento.

Realización de las operaciones de la configuración inicial

Antes de utilizar el receptor por primera vez, inicialícelo mediante el procedimiento siguiente. Este procedimiento también puede utilizarse para devolver los ajustes que usted haya hecho a sus valores de fábrica.
Asegúrese de utilizar los botones del receptor para realizar esta operación.

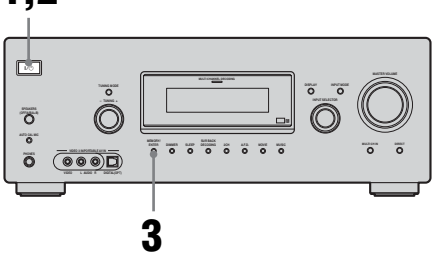

1 **Pulse I/⏻ para apagar el receptor.**

2 **Mantenga pulsado I/⏻ durante 5 segundos.**

"PUSH" y "ENTER" aparecerán en la pantalla alternativamente.

3 **Pulse MEMORY/ENTER.**

Después de que "CLEARING" se muestre en la pantalla durante unos instantes, aparecerá "CLEARED".
Los elementos siguientes se restablecen a sus ajustes de fábrica.

- Todos los ajustes en los menús LEVEL, EQ, SUR, TUNER, AUDIO, VIDEO y SYSTEM.
- El campo acústico memorizado para cada entrada y emisora presintonizada.
- Todos los parámetros de campo de sonido.
- Todas las emisoras presintonizadas.
- Todos los nombres de índice de las entradas y de las emisoras presintonizadas.
- MASTER VOLUME está ajustado en "VOL MIN".
- La entrada está ajustada en "DVD".

Inserción de las pilas en el mando a distancia

Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) en el mando a distancia RM-AAP011.
Observe la polaridad correcta al instalar las pilas.

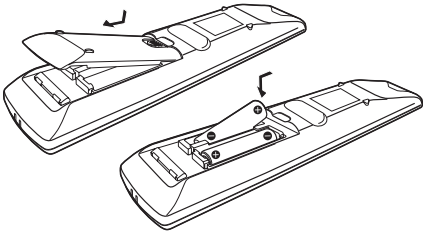

Notas

- No deje el mando a distancia en lugares extremadamente cálidos o húmedos.
- No utilice pilas nuevas junto con pilas antiguas.
- No mezcle pilas alcalinas con otro tipo de pilas.
- No exponga el sensor remoto a la luz solar directa ni a dispositivos de iluminación, ya que de lo contrario pueden producirse fallos de funcionamiento.
- Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar posibles daños por fugas y corrosión de las mismas.

Sugerencia

En condiciones normales, las pilas deberían durar aproximadamente 3 meses. Cuando el receptor ya no pueda utilizarse con el mando a distancia, reemplace todas las pilas por unas nuevas.

6: Selección del sistema de altavoces

Puede seleccionar los altavoces frontales que desea controlar.
Asegúrese de utilizar los botones del receptor para realizar esta operación.

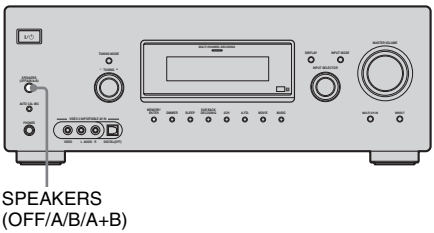

Pulse SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) varias veces para seleccionar el sistema de altavoces frontales que desea controlar.

Para seleccionar	Encienda
Los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS FRONT A	SP A
Los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS FRONT B	SP B
Los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS FRONT A y B (conexión paralela)	SP A y SP B

Para apagar la salida del altavoz, pulse SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) varias veces hasta que los indicadores “SP A” y “SP B” de la pantalla se apaguen.

7: Calibración de los ajustes adecuados automáticamente (AUTO CALIBRATION)

El receptor está equipado con la tecnología D.C.A.C. (calibración automática de cinema digital) que permite efectuar calibraciones automáticas del modo siguiente:

- Compruebe la conectividad entre cada altavoz y el receptor.
- Ajusta el nivel de los altavoces.
- Mida la distancia de cada altavoz hasta su posición de escucha.

También es posible ajustar los niveles y el balance de los altavoces manualmente. Para más información, consulte “8: Ajuste de los niveles y el balance de los altavoces (TEST TONE)” (página 37).

Antes de efectuar la calibración automática

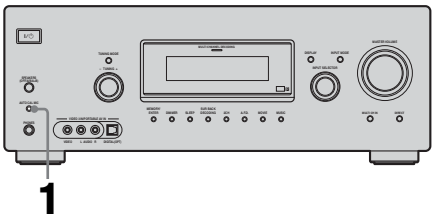

1 Conecte el micrófono optimizador ECM-AC2 suministrado a la toma AUTO CAL MIC.

2 Coloque el micrófono optimizador en su posición de escucha.

3 Coloque los altavoces orientados hacia el micrófono optimizador.

Sugerencias

- Asimismo, es posible fijar el micrófono optimizador a un trípode (no suministrado) y colocarlo en su posición de escucha.
- Asegúrese de eliminar los obstáculos que estén situados entre el micrófono optimizador y los altavoces.
- Cuando oriente el altavoz hacia el micrófono optimizador, podrá realizar una medición más precisa.

Realización de la calibración automática

Pulse AUTO CAL.

Aparecerá lo siguiente en la pantalla.
A.CAL [5] → A.CAL [4] → A.CAL [3] → A.CAL [2] → A.CAL [1]

La tabla que se facilita a continuación muestra la pantalla al iniciar la medición.

Medición de	Pantalla
Nivel de ruido de fondo	NOISE.CHK
Conectividad del altavoz	MEASURE y SP DET. aparecerán alternativamente*
Nivel del altavoz	MEASURE y GAIN aparecerán alternativamente*
Distancia del altavoz	MEASURE y DISTANCE aparecerán alternativamente*

* El indicador del altavoz correspondiente se ilumine en la pantalla durante la medición.

Una vez finalizada la medición, aparecerá "COMPLETE" en la pantalla y los ajustes quedarán registrados.

Notas

- La calibración automática no puede detectar el altavoz potenciador de graves. Por consiguiente, se mantendrán todos los ajustes del altavoz potenciador de graves.
- No es posible seleccionar la calibración automática si los auriculares están conectados.
- El proceso de medición tardará unos minutos en completarse.

Sugerencias

- Al iniciarse la calibración automática:
  - Ponga cierta distancia desde los altavoces a la posición de escucha para evitar errores en la medición. Esto se produce porque las señales de prueba se emiten desde los altavoces durante la medición.
  - Evite hacer ruido para realizar una medición más precisa.
- La función de calibración automática se cancelará si lleva a cabo las siguientes acciones durante el proceso de medición:
  - Pulsa I/⏻, los botones de introducción o MUTING.
  - Cambia el nivel de volumen.
  - Pulse AUTO CAL nuevamente.

Códigos de error y advertencia

Códigos de error

Cuando se detecta un error durante la calibración automática, aparecerá un código de error en la pantalla de manera cíclica tras cada proceso de medición, como se muestra a continuación:
Códigos de error → pantalla en blanco → (códigos de error → pantalla en blanco)[a] → PUSH → pantalla en blanco → ENTER

[a] Aparecerá cuando haya más de un código de error.

Para corregir el error

1. Grabe el código de error.
2. Pulse AMP para encender el botón y, a continuación, pulse el botón de control.
3. Pulse **I**/⏻ para apagar el receptor.
4. Corrija el error.
   Para obtener más información, consulte "Códigos de error y soluciones" que se muestra a continuación.
5. Encienda el receptor y vuelva a realizar la calibración automática (página 34).

Códigos de error y soluciones

Código de error	Explicación	Soluciones
ERROR 10	El nivel de ruido de fondo es demasiado alto.	Asegúrese de que no hay ruidos en el entorno durante la calibración automática.
ERROR 11	Los altavoces están situados demasiado cerca del micrófono optimizador.	Aleje los altavoces del micrófono optimizador.
ERROR 20	No se detectan los altavoces frontales o sólo se detecta uno.	Compruebe la conexión del altavoz frontal.
ERROR 21	Sólo se detecta un altavoz de sonido envolvente.	Compruebe la conexión del altavoz de sonido envolvente.
ERROR 23	El altavoz posterior de sonido envolvente se detecta pero los altavoces de sonido envolventes no están conectados.	Asegúrese de conectar los altavoces de sonido envolventes.

Códigos de advertencia

Durante la calibración automática, el código de advertencia ofrece información sobre el resultado de la medición. El código de advertencia se mostrará en la pantalla de manera cíclica como se muestra a continuación:
Códigos de advertencia → pantalla en blanco → (códigos de advertencia → pantalla en blanco)[b] → PUSH → pantalla en blanco → ENTER

[b] Aparecerá cuando haya más de un código de advertencia.

Puede ignorar el código de advertencia ya que la función de calibración automática regulará los ajustes de modo automático. Asimismo, el posible cambiar los ajustes manualmente.

continúa

Para cambiar los ajustes manualmente

1 Grabe el código de advertencia.
2 Pulse AMP para encender el botón y, a continuación, pulse el botón de control.
3 Pulse I/⏻ para apagar el receptor.
4 Siga la solución suministrada en "Código de advertencia y solución" a continuación.
5 Encienda el receptor y vuelva a realizar la calibración automática (página 34).

Código de advertencia y solución

Códigos de advertencia	Explicación	Solución
WARN. 40	El nivel de ruido de fondo es demasiado alto.	Asegúrese de que no hay ruidos en el entorno durante la calibración automática.
WARN. 60	El balance del altavoz frontal está fuera de alcance.	Recoloque los altavoces frontales.[c)]
WARN. 62	El nivel del altavoz central está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz central.[d)]
WARN. 63	El nivel del altavoz izquierdo de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz izquierdo de sonido envolvente.[e)]
WARN. 64	El nivel del altavoz derecho de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz derecho de sonido envolvente.[f)]
WARN. 65	El nivel del altavoz posterior de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz posterior de sonido envolvente.[g)]
WARN. 70	La distancia del altavoz frontal está fuera de alcance.	Recoloque los altavoces frontales.[c)]
WARN. 72	La distancia del altavoz central está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz central.[d)]
WARN. 73	La distancia del altavoz izquierdo de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz izquierdo de sonido envolvente.[e)]
WARN. 74	La distancia del altavoz derecho de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz derecho de sonido envolvente.[f)]
WARN. 75	La distancia del altavoz posterior de sonido envolvente está fuera de alcance.	Recoloque el altavoz posterior de sonido envolvente.[g)]

[c)] Para más información, consulte "Distancia del altavoz frontal" (página 53).
[d)] Para más información, consulte "Distancia del altavoz central" (página 53).
[e)] Para más información, consulte "Distancia del altavoz izquierdo de sonido envolvente" (página 53).
[f)] Para más información, consulte "Distancia del altavoz derecho de sonido envolvente" (página 53).
[g)] Para más información, consulte "Distancia del altavoz posterior de sonido envolvente" (página 53).

8: Ajuste de los niveles y el balance de los altavoces
(TEST TONE)

Es posible ajustar los niveles y el balance de los altavoces mientras escucha el tono de prueba desde su posición de escucha.

Sugerencia
El receptor emplea un tono de prueba con una frecuencia centrada en 800 Hz.

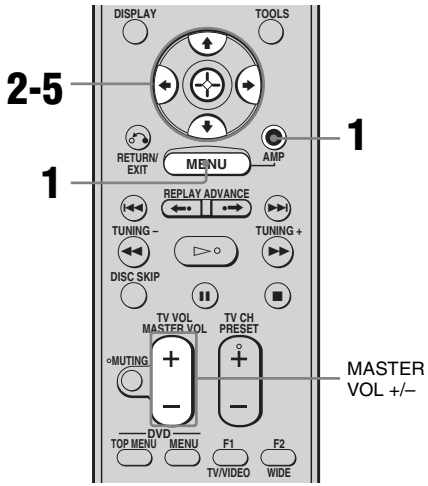

1 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparecerá en la pantalla.

2 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

3 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "T. TONE".

4 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

5 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "T. TONE Y".

Cada altavoz emite el tono de prueba por orden del modo siguiente:
Altavoz frontal izquierdo ⟶ Altavoz central ⟶ Altavoz frontal derecho ⟶ Altavoz derecho de sonido envolvente ⟶ Altavoz posterior de sonido envolvente ⟶ Altavoz izquierdo de sonido envolvente ⟶ Altavoz potenciador de graves

6 Ajuste los niveles y el balance de los altavoces con el menú LEVEL de modo que el nivel del tono de prueba suene del mismo modo desde cada altavoz.

Para más información, consulte "Ajuste del nivel (menú LEVEL)" (página 46).

Sugerencias
- Para ajustar el nivel de todos los altavoces al mismo tiempo, pulse MASTER VOL +/–. También puede utilizar MASTER VOLUME del receptor.
- Los valores ajustados se muestran en la pantalla durante el ajuste.

7 Repita los pasos del 1 al 5 para seleccionar "T. TONE N".

El tono de prueba se apaga.

Nota
El tono de prueba no funciona al seleccionar MULTI CH IN o ANALOG DIRECT.

Selección de un componente

1 Pulse el botón de introducción para seleccionar un componente.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor. Para seleccionar un componente conectado a la toma MULTI CH IN, pulse MULTI CH. También puede utilizar MULTI CH IN del receptor.

La entrada seleccionada aparecerá en la pantalla.

Entrada seleccionada [Pantalla]	Componentes que se pueden reproducir
VIDEO 1 o VIDEO 2 [VIDEO 1 o VIDEO 2]	Videograbadoras, etc., conectadas a la toma VIDEO 1 o VIDEO 2
VIDEO 3 [VIDEO 3]	Videocámaras, videojuegos, etc., conectados a la toma VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
DVD [DVD]	Reproductores de DVD, etc. conectados a la toma DVD
MD/TAPE [MD/TAPE]	Pletinas de MD o de casetes, etc., conectadas a la toma MD/TAPE
SA-CD/CD [SA-CD/CD]	Reproductores de CD de Super Audio/CD, etc., conectados a la toma SA-CD/CD
TUNER [Banda de FM o AM]	Sintonizador de radio incorporado
AUX [AUX]	Componentes de audio conectados a la toma AUX
MULTI CH [MULTI IN*]	Componentes conectados a la toma MULTI CH IN

*Al conectar los auriculares, aparece “HP MULTI” en la pantalla.

Nota

El efecto envolvente no funciona si está seleccionado MULTI CH IN.

2 Encienda el componente e inicie la reproducción.

3 Pulse MASTER VOL +/– para ajustar el volumen.

También puede utilizar MASTER VOLUME del receptor.

Para silenciar el sonido

Pulse MUTING.
La función de silenciamiento se cancelará cuando.

- Pulse MUTING nuevamente.
- Suba el volumen.
- Apague el receptor.

Para evitar dañar los altavoces

Antes de apagar el receptor, asegúrese de bajar el nivel del volumen.

Para escuchar y ver un componente

Cómo escuchar un CD de Super Audio CD/CD

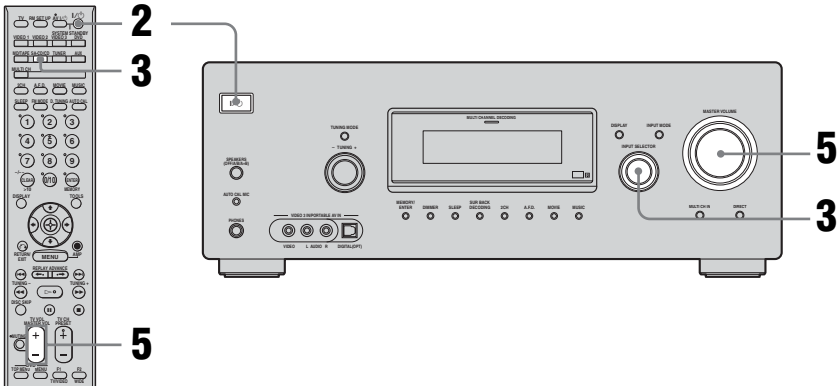

Notas

- La operación descrita hace referencia al reproductor de CD de Super Audio Sony.
- Consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de CD de Super Audio o de CD.

Sugerencias

- Es posible seleccionar el campo de sonido para que se ajuste a la música. Consulte la página 58 para obtener más información.
  Campos de sonido recomendados:
  Clásico: HALL
  Jazz: JAZZ
  Conciertos en directo: CONCERT
- Es posible escuchar los sonidos grabados en formato de 2 canales desde todos los altavoces (multicanal). Consulte la página 56 para obtener más información.

1 **Encienda el reproductor de CD de Super Audio/CD y coloque el disco en la bandeja.**

2 **Encienda el receptor.**

3 **Pulse SA-CD/CD.**

También puede utilizar INPUT SELECTOR en el receptor para seleccionar SA-CD/CD.

4 **Reproduzca el disco.**

5 **Ajuste un volumen adecuado.**

6 **Una vez finalizada la escucha del CD de Super Audio/CD, expulse el disco y apague el receptor y el reproductor de CD de Super Audio/CD.**

Cómo ver un DVD

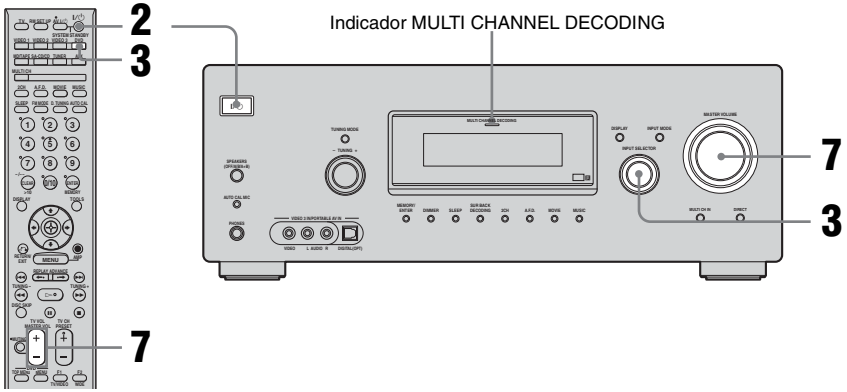

Notas

- Consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor y el reproductor de DVD.
- Compruebe lo siguiente si no puede escuchar sonido multicanal.
  - Asegúrese de que la fuente de sonido se corresponde con el formato multicanal (el indicador MULTI CHANNEL DECODING situado en el panel frontal se ilumina durante la reproducción).
  - Asegúrese de que el receptor está conectado al reproductor de DVD a través de la conexión digital.
  - Asegúrese de que la salida de audio digital del reproductor de DVD está correctamente configurada.

Sugerencias

- Seleccione el formato de sonido del disco que desea reproducir si es necesario.
- Es posible seleccionar el campo de sonido para que se ajuste a la película o a la música. Consulte la página 58 para obtener más información.
  Campos de sonido recomendados:
  Película: C.ST.EX
  Música: CONCERT

1 **Encienda el televisor y el reproductor de DVD.**

2 **Encienda el receptor.**

3 **Pulse DVD.**

También puede utilizar INPUT SELECTOR en el receptor para seleccionar DVD.

4 **Cambie la entrada del televisor de modo que se muestre la imagen del DVD.**

5 **Configure el reproductor de DVD.**

Consulte la "Guía de instalación rápida" suministrada con el receptor.

6 **Reproduzca el disco.**

7 **Ajuste un volumen adecuado.**

8 **Una vez haya acabado de ver el DVD, expulse el disco y apague el receptor, el televisor y el reproductor de DVD.**

Navegación por los menús

Mediante el uso de los menús del amplificador, puede realizar diversos ajustes para personalizar el receptor.

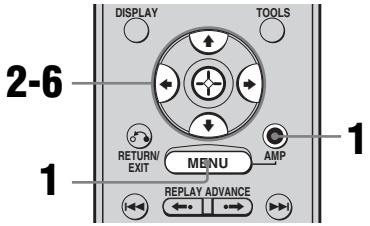

1 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparece en la pantalla.

2 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar el menú que desee.

3 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

4 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar el parámetro que desee ajustar.

5 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

6 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar el ajuste que desee.

El ajuste se introduce automáticamente.

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón de control ←.

Para salir del menú

Pulse MENU.

Nota

Algunos parámetros y ajustes pueden aparecer atenuados en la pantalla. Esto significa que no están disponibles o que son fijos y no se pueden cambiar.

Visión general de los menús

Las siguientes opciones están disponibles en cada menú. Para obtener información sobre la navegación por los menús, consulte la página 42.

Menú [Pantalla]	Parámetros [Pantalla]	Ajustes	Ajuste inicial
LEVEL (46) [1-LEVEL]	Tono de prueba[a] [T. TONE]	T. TONE Y, T. TONE N	T. TONE N
	Balance de los altavoz frontal[a] [FRT BAL]	BAL. L +1 a BAL. L +8, BALANCE, BAL. R +1 a BAL. R +8	BALANCE
	Nivel de altavoz central [CNT LVL]	CNT –10 dB a CNT +10 dB (en intervalos de 1 dB)	CNT 0 dB
	Nivel de altavoz izquierdo de sonido envolvente [SL LVL]	SUR L –10 dB a SUR L +10 dB (en intervalos de 1 dB)	SUR L 0 dB
	Nivel de altavoz derecho de sonido envolvente [SR LVL]	SUR R –10 dB a SUR R +10 dB (en intervalos de 1 dB)	SUR R 0 dB
	Nivel de altavoz posterior de sonido envolvente [SB LVL]	SB –10 dB a SB +10 dB (en intervalos de 1 dB)	SB 0 dB
	Nivel de altavoz potenciador de graves [SW LVL]	SW –10 dB a SW +10 dB (en intervalos de 1 dB)	SW 0 dB
	Compresor de gama dinámica[a] [D. RANGE]	COMP. OFF, COMP. STD, COMP. MAX	COMP. OFF
EQ (47) [2-EQ]	Ecualizador[a] [EQ]	EQ ON, EQ OFF	EQ OFF
	Nivel de graves de altavoz frontal [BASS LVL]	BASS –6 dB a BASS +6 dB (en intervalos de 1 dB)	BASS 0 dB
	Nivel de agudos de altavoz frontal [TRE LVL]	TRE –6 dB a TRE +6 dB (en intervalos de 1 dB)	TRE 0 dB
SUR (47) [3-SUR]	Selección de campo de sonido[a] [S.F. SELCT]	2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL, PLII MV, PLII MS, PLII GM, PLIIX MV, PLIIX MS, PLIIX GM, NEO6 CIN, NEO6 MUS, MULTI ST., C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C, HALL, JAZZ, CONCERT	2CH ST. para: TUNER, AUX, SA-CD/CD, MD/TAPE; A.F.D. AUTO para: DVD, VIDEO 1, 2, 3
	Modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente[a] [SB DEC]	SB OFF, SB AUTO, SB ON	SB AUTO
	Nivel de efecto[a] [EFFECT]	EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT. MAX	EFCT. STD

continúa

Menú [Pantalla]	Parámetros [Pantalla]	Ajustes	Ajuste inicial
TUNER (49) [4-TUNER]	Modo de recepción de emisoras de FM[a)] [FM MODE]	FM AUTO, FM MONO	FM AUTO
	Designación de emisoras presintonizadas[a)] [NAME IN]		
AUDIO (50) [5-AUDIO]	Prioridad de decodificación de la entrada de audio digital[a)] [DEC. PRI.]	DEC. AUTO, DEC. PCM	DEC. AUTO para: VIDEO 1, 2, 3; DEC. PCM para: DVD, MD/TAPE, SA-CD/CD
	Selección de idioma de emisión digital[a)] [DUAL]	DUAL M/S, DUAL M, DUAL S, DUAL M+S	DUAL M
	Sincronización A/V[a)] [A.V. SYNC.]	A.V.SYNC. 0, A.V.SYNC.20	A.V.SYNC. 0
	Designación de entradas[a)] [NAME IN]		
VIDEO (51) [6-VIDEO]	Asignar vídeo por componentes[a)] [COMP. V. A.]	DVD–VD1, DVD–VD3, DVD–DVD, DVD–MD, DVD–CD, DVD-AUX, VD2–VD1, VD2–VD2, VD2–VD3, VD2–MD, VD2–CD, VD2-AUX	DVD–DVD para: DVD; VD2–VD2 para: VIDEO 2
	Asignación de HDMI[a)] [HDMI A.]	DVD–VD1, DVD–VD3, DVD–DVD, DVD–MD, DVD–CD, DVD-AUX, VD2–VD1, VD2–VD2, VD2–VD3, VD2–MD, VD2–CD, VD2-AUX	DVD–DVD para: DVD; VD2–VD2 para: VIDEO 2
	Designación de entradas[a)] [NAME IN]		

Menú [Pantalla]	Parámetros [Pantalla]	Ajustes	Ajuste inicial
SYSTEM (51) [7-SYSTEM]	Altavoz potenciador de graves[a)] [SW SPK]	YES, NO	YES
	Altavoces frontales[a)] [FRT SPK]	LARGE, SMALL	LARGE
	Altavoz central[a)] [CNT SPK]	LARGE, SMALL, NO	LARGE
	Altavoces de sonido envolvente[a)] [SUR SPK]	LARGE, SMALL, NO	LARGE
	Altavoz posterior de sonido envolvente[a)] [SB SPK]	YES, NO	YES
	Distancia del altavoz frontal[a)] [FRT DIST.]	DIST. 1.0 m a DIST. 7.0 m (en intervalos de 0.1 m)	DIST. 3.0 m
	Distancia del altavoz central[a)] [CNT DIST.]	DIST. ■■ m entre la distancia del altavoz frontal y 1,5 m (en intervalos de 0.1 m)	DIST. 3.0 m
	Distancia del altavoz izquierdo de sonido envolvente[a)] [SL DIST.]	DIST. ■■ m entre la distancia del altavoz frontal y 4,5 m (en intervalos de 0.1 m)	DIST. 3.0 m
	Distancia del altavoz derecho de sonido envolvente[a)] [SR DIST.]	DIST. ■■ m entre la distancia del altavoz frontal y 4,5 m (en intervalos de 0.1 m)	DIST. 3.0 m
	Distancia del altavoz posterior de sonido envolvente[a)] [SB DIST.]	DIST. ■■ m entre la distancia del altavoz frontal y 4,5 m (en intervalos de 0.1 m)	DIST. 3.0 m
	Posición de los altavoz de sonido envolvente[a)] [SUR POS.]	SIDE/LO, SIDE/HI, BEHD/LO, BEHD/HI	SIDE/LO
	Frecuencia de cruce de los altavoces[a)] [CRS. FREQ]	CRS > 40 Hz a CRS > 160 Hz	CRS > 100 Hz
	Brillo de la pantalla[a)] [DIMMER]	0% dim, 40% dim, 70% dim	0% dim
A. CAL (55) [8-A. CAL]	Calibración automática[a)] [AUTO CAL.]	A.CAL YES, A.CAL NO	A.CAL NO

[a)] Para obtener más información, consulte la página indicada entre paréntesis.

Ajuste del nivel
(menú LEVEL)

Puede utilizar el menú LEVEL para ajustar el balance y el nivel de cada altavoz. Estos ajustes se aplican a todos los campos de sonido.
Seleccione "1-LEVEL" en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte "Navegación por los menús" (página 42) y "Visión general de los menús" (página 43).

Parámetros del menú LEVEL

■ T. TONE (Tono de prueba)
Le permite ajustar los niveles y el balance del altavoz mientras escucha el tono de prueba de la posición de escucha. Para obtener más información, consulte "8: Ajuste de los niveles y el balance de los altavoces (TEST TONE)" (página 37).

■ FRT BAL (Balance de los altavoz frontal)
Le permite ajustar el balance entre los altavoces frontales izquierdo y derecho.

■ CNT LVL (Nivel de altavoz central)

■ SL LVL (Nivel de altavoz izquierdo de sonido envolvente)

■ SR LVL (Nivel de altavoz derecho de sonido envolvente)

■ SB LVL (Nivel de altavoz posterior de sonido envolvente)

■ SW LVL (Nivel de altavoz potenciador de graves)

■ D. RANGE (Compresor de gama dinámica)
Le permite comprimir la gama dinámica de la banda sonora. Esto puede resultarle útil cuando quiera ver películas por la noche con el volumen bajo. La compresión de la gama dinámica solamente es posible con fuentes Dolby Digital.
- COMP. OFF
  La gama dinámica no se comprime.
- COMP. STD
  La gama dinámica se comprime como lo dispuso el ingeniero de grabación.
- COMP. MAX
  La gama dinámica se comprime drásticamente.

Observación
El compresor de gama dinámica le permite comprimir la gama dinámica de la banda sonora en función de la información de gama dinámica incluida en la señal Dolby Digital.
"COMP. STD" es el ajuste normal, pero solamente realiza una ligera compresión. Por consiguiente, recomendamos utilizar el ajuste "COMP. MAX". Esto comprime notablemente la gama dinámica y le permite ver películas por la noche a un volumen bajo. A diferencia de los limitadores analógicos, los niveles están predeterminados y ofrecen una compresión muy natural.

Ajuste del ecualizador (menú EQ)

Puede utilizar el menú EQ para ajustar la calidad tonal (nivel de agudos/graves) de los altavoces frontales. Estos ajustes se aplican a todos los campos de sonido.
Seleccione “2-EQ” en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte “Navegación por los menús” (página 42) y “Visión general de los menús” (página 43).

Parámetros del menú EQ

■ EQ (Ecualizador)

Permite encender y apagar el ecualizador.

- EQ ON
  El ecualizador se enciende.
- EQ OFF
  El ecualizador se apaga.

■ BASS LVL (Nivel de graves de altavoz frontal)

■ TRE LVL (Nivel de agudos de altavoz frontal)

Ajustes para el sonido envolvente (menú SUR)

Puede utilizar el menú SUR para seleccionar el campo de sonido que desee para mejorar su experiencia de sonido.
Seleccione “3-SUR” en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte “Navegación por los menús” (página 42) y “Visión general de los menús” (página 43).

Parámetros del menú SUR

■ S.F. SELCT (Selección del campo de sonido)

Le permite seleccionar el campo de sonido que desee. Para obtener más información, consulte “Para disfrutar de sonido envolvente” (página 56).

Nota

El receptor le permite aplicar el último campo de sonido seleccionado a una entrada cada vez que ésta se seleccione (Vínculo de campo de sonido). Por ejemplo, si selecciona HALL para la entrada SA-CD/CD, cambia a otra entrada y después vuelve a SA-CD/CD, se volverá a aplicar automáticamente HALL.

■ SB DEC (Modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente)

Le permite seleccionar el modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente. Para obtener más información, consulte “Uso del modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente” (página 48).

continúa

■ EFFECT (Nivel de efecto)

Le permite ajustar la "presencia" del efecto envolvente para los campos de sonido seleccionados con los botones MOVIE o MUSIC y para el campo de sonido "HP THEA".

- EFCT. MIN
  El efecto envolvente es mínimo.
- EFCT. STD
  El efecto envolvente es estándar.
- EFCT. MAX
  El efecto envolvente es máximo.

Uso del modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente

(SUR BACK DECODING)

Al decodificar la señal posterior de sonido envolvente de software DVD (etc.) grabado en formato Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1, etc., puede disfrutar del sonido envolvente que el productor de cine dispuso para la película. Seleccione el modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente con "SB DEC" en el menú SUR (página 47).
También puede utilizar SUR BACK DECODING del receptor.

Tipos de funciones de decodificación de señal posterior de sonido envolvente

■ SB AUTO

Cuando el flujo de entrada contiene el distintivo de decodificación de 6.1 canales[a)], se realiza la decodificación apropiada en la señal posterior de sonido envolvente.

Flujo de entrada	Canal de salida	Decodificación de señal posterior de sonido envolvente
Dolby Digital 5.1	5.1	—
Dolby Digital Surround EX[b)]	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX
DTS 5.1	5.1	—
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Decodificación DTS Matrix
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Decodificación DTS Discrete

■ SB ON

Para decodificar la señal posterior de sonido envolvente de manera independiente del distintivo de decodificación de 6.1 canales[a)], se aplica Dolby Digital EX si el canal de salida es 6.1.

Flujo de entrada	Canal de salida	Decodificación de señal posterior de sonido envolvente
Dolby Digital 5.1	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX
Dolby Digital Surround EX[b)]	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX
DTS 5.1	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1[c)]	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1[d)]	6.1	Decodificador Matrix compatible con Dolby Digital EX

■ SB OFF

No se realiza la decodificación de señal posterior de sonido envolvente.

[a] Un distintivo de decodificación de 6.1 canales es la información grabada en software como DVD.
[b] Un DVD Dolby Digital que incluye el distintivo Surround EX. La página Web de Dolby Corporation le puede ayudar a distinguir las películas Surround EX.
[c] Software codificado con un distintivo para denotar que tiene señales DTS-ES Matrix y de 5.1 canales.
[d] Software codificado con señales de 5.1 canales y un flujo de extensión diseñado para devolver esas señales a 6.1 canales discretos. Las señales de 6.1 canales discretos son señales DVD específicas no utilizadas en salas de cine.

Notas

- Es posible que no haya sonido por los altavoz posterior de sonido envolvente en el modo Dolby Digital EX. Algunos discos no tienen distintivo Dolby Digital Surround EX aunque en el envoltorio tengan el logotipo Dolby Digital EX. En este caso, seleccione "SB ON".
- Solamente se puede seleccionar el modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente cuando está seleccionado el modo A.F.D. Sin embargo, esta función se cancela cuando se selecciona Dolby Pro Logic IIx.

Ajustes del sintonizador (menú TUNER)

Puede utilizar el menú TUNER para ajustar el modo de recepción de emisoras de FM y para dar nombre a las emisoras presintonizadas. Seleccione "4-TUNER" en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte "Navegación por los menús" (página 42) y "Visión general de los menús" (página 43).

Parámetros del menú TUNER

■ FM MODE (Modo de recepción de emisoras de FM)

- FM AUTO
  Este receptor decodificará la señal como estéreo cuando la emisora de radio emita en estéreo.
- FM MONO
  Este receptor decodificará la señal como mono independientemente de la señal de emisión.

■ NAME IN (Designación de emisoras presintonizadas)

Le permite dar nombre a las emisoras presintonizadas. Para obtener más información, consulte "Designación de emisoras presintonizadas" (página 67).

Ajustes del audio
(menú AUDIO)

Puede utilizar el menú AUDIO para adaptar los ajustes de audio según sus preferencias. Seleccione "5-AUDIO" en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte "Navegación por los menús" (página 42) y "Visión general de los menús" (página 43).

Parámetros del menú AUDIO

■ DEC. PRI. (Prioridad de decodificación de la entrada de audio digital)

Le permite especificar el modo de entrada para la señal digital de entrada a las tomas DIGITAL IN.

- DEC. AUTO
  Cambia automáticamente el modo de entrada entre DTS, Dolby Digital o PCM.
- DEC. PCM
  Se da prioridad a las señales PCM (para evitar la interrupción cuando se inicia la reproducción). Sin embargo, cuando entren otras señales, es posible que no haya sonido dependiendo del formato. En este caso, ajuste a "DEC. AUTO".

Nota

Cuando se ajuste a "DEC. AUTO" y se interrumpa el sonido de las tomas de audio digital (para un CD, etc.) al iniciar la reproducción, ajuste a "DEC. PCM".

■ DUAL (Selección de idioma de emisión digital)

Le permite seleccionar el idioma que quiere escuchar durante una emisión digital. Esta función solamente es posible con fuentes Dolby Digital.

- DUAL M/S (Principal/Secundario)
  El sonido del idioma principal saldrá por el altavoz frontal izquierdo y el del idioma secundario, por el altavoz frontal derecho simultáneamente.
- DUAL M (Principal)
  Saldrá el sonido del idioma principal.
- DUAL S (Secundario)
  Saldrá el sonido del idioma secundario.
- DUAL M+S (Principal + Secundario)
  Saldrá el sonido mezclado de ambos idiomas principal y secundario.

■ A.V. SYNC. (Sincronización A/V)

Permite retrasar la salida de audio para que el espacio de tiempo existente entre la salida de audio y la visualización de la imagen se minimice. Puede ajustarlo desde 0 (0 ms) hasta 20 (200 ms) en pasos de 1 (10 ms).

■ NAME IN (Designación de entradas)

Le permite dar nombre a las entradas. Para obtener más información, consulte "Designación de entradas" (página 74).

Ajustes del vídeo
(menú VIDEO)

Puede utilizar el menú VIDEO para reasignar la entrada de vídeo por componentes a otra entrada y para dar nombre a las entradas. Seleccione “6-VIDEO” en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte “Navegación por los menús” (página 42) y “Visión general de los menús” (página 43).

Parámetros del menú VIDEO

■ COMP. V. A. (Asignar vídeo por componentes)

Le permite reasignar la entrada de vídeo por componentes a otra entrada. Para obtener más información, consulte “Para ver imágenes por componentes desde otras entradas” (página 71).

■ HDMI A. (Asignación de HDMI)

Permite asignar la entrada HDMI a otra entrada. Para obtener más información, consulte “Visualización de imágenes HDMI desde otras entradas” (página 72).

■ NAME IN (Designación de entradas)

Le permite dar nombre a las entradas. Para obtener más información, consulte “Designación de entradas” (página 74).

Ajustes del sistema
(menú SYSTEM)

Puede utilizar el menú SYSTEM para establecer el tamaño y la distancia de los altavoces conectados a este sistema. Seleccione “7-SYSTEM” en los menús del amplificador. Para obtener más información sobre el ajuste de los parámetros, consulte “Navegación por los menús” (página 42) y “Visión general de los menús” (página 43).

Parámetros del menú SYSTEM

■ SW SPK (Altavoz potenciador de graves)

- YES
  Si ha conectado un altavoz potenciador de graves, seleccione “YES”.
- NO
  Si no ha conectado un altavoz potenciador de graves, seleccione “NO”. Esto activa el circuito de redirección de graves y saca las señales LFE por otros altavoces.

Sugerencia

Para sacar el máximo partido al circuito de redirección de graves de Dolby Digital, le recomendamos ajustar la frecuencia de corte del altavoz potenciador de graves lo más alto posible.

continúa

■ FRT SPK (Altavoces frontales)

- LARGE
  Si conecta altavoces grandes que reproducen eficazmente las frecuencias graves, seleccione “LARGE”. Normalmente, seleccione “LARGE”. Cuando el altavoz potenciador de graves esté ajustado a “NO”, los altavoces frontales se ajustarán automáticamente a “LARGE”.
- SMALL
  Si el sonido se distorsiona, o si nota carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar el circuito de redirección de graves y sacar las frecuencias graves del canal frontal por el altavoz potenciador de graves. Cuando los altavoces frontales estén ajustados a “SMALL”, los altavoces central, de sonido envolvente y posteriores de sonido envolvente también de ajustarán automáticamente a “SMALL” (a menos que hayan sido ajustados previamente a “NO”).

■ CNT SPK (Altavoz central)

- LARGE
  Si conecta un altavoz grande que reproduce eficazmente las frecuencias graves, seleccione “LARGE”. Normalmente, seleccione “LARGE”. Sin embargo, si los altavoces frontales están ajustados a “SMALL”, no podrá ajustar el altavoz central a “LARGE”.
- SMALL
  Si el sonido se distorsiona, o si nota carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar el circuito de redirección de graves y sacar las frecuencias graves del canal central por los altavoces frontales (si está ajustado a “LARGE”) o el altavoz potenciador de graves.
- NO
  Si no ha conectado un altavoz central, seleccione “NO”; el sonido del canal central saldrá por los altavoces frontales.

■ SUR SPK (Altavoces de sonido envolvente)

Los altavoz posterior de sonido envolvente se ajustan todos al mismo parámetro.

- LARGE
  Si conecta altavoces grandes que reproducen eficazmente las frecuencias graves, seleccione “LARGE”. Normalmente, seleccione “LARGE”. Sin embargo, si los altavoces frontales están ajustados a “SMALL”, no podrá ajustar los altavoces de sonido envolvente a “LARGE”.
- SMALL
  Si el sonido se distorsiona, o si nota carencia de efectos envolventes cuando utilice sonido envolvente multicanal, seleccione “SMALL” para activar el circuito de redirección de graves y sacar las frecuencias graves del canal envolvente por el altavoz potenciador de graves u otros altavoces “LARGE”.
- NO
  Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente, seleccione “NO”.

■ SB SPK (Altavoz posterior de sonido envolvente)

Cuando los altavoces de sonido envolvente estén ajustados a “NO”, los altavoz posterior de sonido envolvente también se ajustarán automáticamente a “NO” y no podrá cambiarse el ajuste.

- YES
  Si ha conectado un altavoz posterior de sonido envolvente, seleccione “YES”.
- NO
  Si no ha conectado un altavoz posterior de sonido envolvente, seleccione “NO”.

Sugerencia

Los ajustes “LARGE” y “SMALL” para cada altavoz determinan si el procesador de sonido interno corta o no la señal grave de ese canal. Cuando se cortan los graves de un canal, el circuito de redirección de graves envía las frecuencias graves correspondientes al altavoz potenciador de graves u otros altavoces “LARGE”.

Sin embargo, como los sonidos graves tienen una cierta direccionalidad, es mejor no cortarlos, si es posible. Por consiguiente, incluso cuando utilice altavoces pequeños, puede ajustarlos a “LARGE” si quiere sacar las frecuencias graves por ese altavoz. Por otra parte, si está con un altavoz grande, pero prefiere no sacar frecuencias graves por ese altavoz, ajústelo a “SMALL”.

Si el sonido general es más bajo de lo que prefiere, ajuste todos los altavoces a “LARGE”. Si no hay graves suficientes, puede utilizar el ecualizador para potenciar los niveles de los mismos. Para obtener más información, consulte la página 43.

■ FRT DIST. (Distancia del altavoz frontal)

Le permite ajustar la distancia desde su posición de escucha hasta el altavoces frontales (Ⓐ). Si los dos altavoces frontales no están situados a la misma distancia de su posición de escucha, ajuste dicha distancia en función de la distancia media entre ambos.

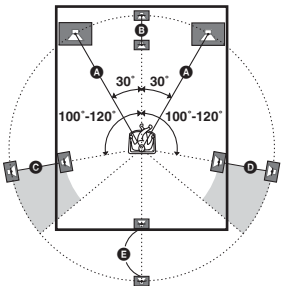

■ CNT DIST. (Distancia del altavoz central)

Le permite ajustar la distancia desde su posición de escucha hasta el altavoz central. La distancia del altavoz central se debe ajustar entre una distancia igual a la del altavoz frontal (Ⓐ) y una distancia de 1,5 metros más próxima a su posición de escucha (Ⓑ).

■ SL DIST. (Distancia del altavoz izquierdo de sonido envolvente)

Le permite ajustar la distancia desde su posición de escucha hasta el altavoz izquierdo de sonido envolvente. La distancia del altavoz izquierdo de sonido envolvente se debe ajustar entre una distancia igual a la del altavoz frontal (Ⓐ) y una distancia de 4,5 metros más próxima a su posición de escucha (Ⓒ).

■ SR DIST. (Distancia del altavoz derecho de sonido envolvente)

Le permite ajustar la distancia desde su posición de escucha hasta el altavoz derecho de sonido envolvente. La distancia del altavoz derecho de sonido envolvente se debe ajustar entre una distancia igual a la del altavoz frontal (Ⓐ) y una distancia de 4,5 metros más próxima a su posición de escucha (Ⓓ).

■ SB DIST. (Distancia del altavoz posterior de sonido envolvente)

Le permite ajustar la distancia desde su posición de escucha hasta el altavoz posterior de sonido envolvente. La distancia del altavoz posterior de sonido envolvente se debe ajustar entre una distancia igual a la del altavoz frontal (Ⓐ) y una distancia de 4,5 metros más próxima a su posición de escucha (Ⓔ).

continúa

Sugerencia

El receptor le permite introducir la posición de los altavoces en términos de distancia. Sin embargo, no se puede ajustar el altavoz central a una distancia mayor que la de los altavoces frontales. Además, el altavoz central no se puede ajustar a más cerca de 1,5 m de los altavoces frontales.

Asimismo, los altavoces de sonido envolvente no se pueden ajustar a una distancia de la posición de escucha mayor que la de los altavoces frontales. Y no pueden estar más cerca de 4,5 m. Esto es así porque una posición incorrecta de los altavoces no contribuye al disfrute del sonido envolvente.

Tenga en cuenta que si ajusta un altavoz a una distancia menor que la de su ubicación real se producirá retardo en la salida del sonido de ese altavoz. Dicho de otra forma, el altavoz sonará como si estuviera más alejado.

Por ejemplo, si ajusta la distancia del altavoz central 1 a 2 m menos de su posición real, se creará una sensación bastante realista de estar "dentro" de la pantalla. Si no puede obtener un efecto envolvente satisfactorio porque los altavoces de sonido envolvente están muy cerca, ajustando una distancia del altavoz de sonido envolvente más cercana (corta) que la distancia real se creará un escenario de sonido más grande.

El ajuste de estos parámetros durante la escucha resulta, generalmente, en un sonido envolvente mucho mejor. ¡Inténtelo!

■ SUR POS. (Posición de los altavoces de sonido envolvente)

Le permite especificar la ubicación de sus altavoces de sonido envolvente para la correcta implementación de los efectos envolventes en los modos Cinema Studio EX (página 59). Esta configuración no está disponible cuando el parámetro de los altavoces de sonido envolvente está ajustado a "NO" (página 45).

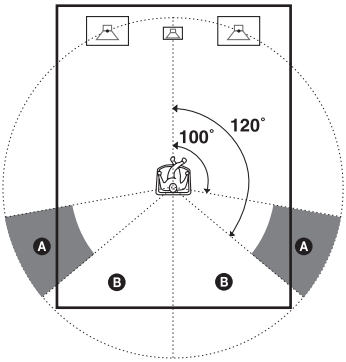

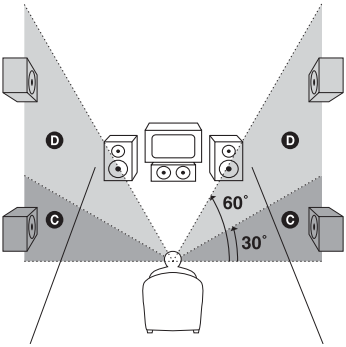

- SIDE/LO
  Seleccione esto si la ubicación de sus altavoces de sonido envolvente corresponde con las secciones Ⓐ y Ⓒ.
- SIDE/HI
  Seleccione esto si la ubicación de sus altavoces de sonido envolvente corresponde con las secciones Ⓐ y Ⓓ.
- BEHD/LO
  Seleccione esto si la ubicación de sus altavoces de sonido envolvente corresponde con las secciones Ⓑ y Ⓒ.
- BEHD/HI
  Seleccione esto si la ubicación de sus altavoces de sonido envolvente corresponde con las secciones Ⓑ y Ⓓ.

Sugerencia

La posición de los altavoces de sonido envolvente está diseñada especialmente para implementación de los modos Cinema Studio EX. Para otros campos de sonido, la posición de los altavoces no es tan importante.

Esos campos de sonido han sido diseñados con la premisa de que los altavoces de sonido envolvente van a ser ubicados detrás de la posición de escucha, pero el efecto se mantiene bastante consistente aun con los altavoces de sonido envolvente colocados a un ángulo bastante amplio. Sin embargo, si los altavoces están orientados hacia el oyente justo a izquierda y derecha de la posición de escucha, los efectos envolventes no serán claros a menos que se ajusten a “SIDE/LO” o “SIDE/HI”.

No obstante, cada entorno de escucha tiene muchas variables, como el eco de las paredes, y es posible que obtenga mejores resultados con “BEHD/HI” si sus altavoces están ubicados en un lugar alto por encima de la posición de escucha, aunque estén situados justamente a izquierda y derecha.

Por consiguiente, aunque el resultado pueda ser un ajuste contrario a la explicación de arriba, le recomendamos que reproduzca software codificado con sonido envolvente multicanal y que seleccione el ajuste que ofrezca una buena sensación de espacio y que mejor logre crear un espacio cohesivo entre el sonido envolvente de los altavoces de sonido envolvente y el sonido de los altavoces frontales. Si no está seguro sobre cuál suena mejor, seleccione “BEHD/LO” o “BEHD/HI”y después obtenga el balance apropiado con los parámetros de distancia y los ajustes de nivel de los altavoces.

■ CRS. FREQ (Frecuencia de cruce de los altavoces)

Le permite establecer la frecuencia de cruce de graves de los altavoces ajustados a “SMALL” en el menú SYSTEM. Este elemento de ajuste sólo está disponible si al menos un altavoz está ajustado en “SMALL” y el indicador del altavoz correspondiente parpadea en la pantalla.

■ DIMMER (Brillo de la pantalla)

Le permite ajustar el brillo en 3 pasos. También puede utilizar DIMMER del receptor.

Calibración automática de los ajustes adecuados (menú A. CAL)

Para obtener más información, consulte “7: Calibración de los ajustes adecuados automáticamente (AUTO CALIBRATION)” (página 33).

Para disfrutar de sonido envolvente Dolby Digital y DTS

(AUTO FORMAT DIRECT)

El modo Auto Format Direct (A.F.D.) le permite escuchar sonido de mayor fidelidad y seleccionar el modo de decodificación para escuchar un sonido estéreo de 2 canales como sonido multicanal.

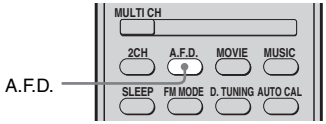

Pulse A.F.D. varias veces para seleccionar el campo de sonido que desee.

Para obtener más información, consulte “Tipos de modos A.F.D.” (página 57).

Tipos de modos A.F.D.

Modo de decodificación	Modo A.F.D. [Pantalla]	Audio multicanal después de decodificar	Efecto
(Detección automática)	A.F.D. AUTO [A.F.D. AUTO]	(Detección automática)	Presenta el sonido tal como se grabó o codificó sin añadir efectos envolventes. Sin embargo, este receptor generará una señal de baja frecuencia para la salida en el altavoz potenciador de graves si no hay señales LFE.
Dolby Pro Logic	PRO LOGIC [DOLBY PL]	4 canales	Realiza decodificación Dolby Pro Logic. La fuente grabada en formato de 2 canales se decodifica en 4.1 canales.
Dolby Pro Logic II	PRO LOGIC II MOVIE [PLII MV]	5 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic II Movie. Esta configuración es ideal para las películas codificadas en Dolby Surround. Adicionalmente, este modo puede reproducir sonido en 5.1 canales para ver vídeos de películas recopiadas o antiguas.
	PRO LOGIC II MUSIC [PLII MS]	5 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic II Music. Esta configuración es ideal para fuentes estéreo normales como CD.
	PRO LOGIC II GAME [PLII GM]	5 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic II Game. Esta configuración es ideal para software de juegos.
Dolby Pro Logic IIx	PRO LOGIC IIx MOVIE [PLIIX MV]	6 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic IIx Movie. Esta configuración expande Dolby Pro Logic II Movie o Dolby Digital 5.1 a 6.1 canales discretos de películas.
	PRO LOGIC IIx MUSIC [PLIIX MS]	6 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic IIx Music. Esta configuración es ideal para fuentes estéreo normales como CD.
	PRO LOGIC IIx GAME [PLIIX GM]	6 canales	Realiza decodificación en modo Dolby Pro Logic IIx Game.
Neo:6	Neo:6 Cinema [NEO6 CIN]	6 canales	Realiza decodificación en modo DTS Neo:6 Cinema.
	Neo:6 Music [NEO6 MUS]	6 canales	Realiza decodificación en modo DTS Neo:6 Music. Esta configuración es ideal para fuentes estéreo normales como CD.
(Multiestéreo)	MULTI STEREO [MULTI ST.]	(Multiestéreo)	Saca señales de 2 canales izquierdo/derecho por todos los altavoces. Sin embargo, es posible que el sonido no salga de determinados altavoces, dependiendo de su configuración.

continúa

Si conecta un altavoz potenciador de graves

Este receptor generará una señal de baja frecuencia para salida al altavoz potenciador de graves cuando no haya señal LFE, que es un efecto sonoro de paso bajo que sale por un altavoz potenciador de graves para una señal de 2 canales. Sin embargo, la señal de baja frecuencia no se genera para "NEO6 CIN" o "NEO6 MUS" cuando todos los altavoces están ajustados a "LARGE".

Notas

- Esta función no responderá si está seleccionado MULTI CH IN o ANALOG DIRECT.
- DTS Neo:6 no responde para audio DTS 2CH, el sonido se reproduce como 2 canales.
- La decodificación Dolby Pro Logic IIx no funciona para señales con formato DTS o para señales con una frecuencia de muestreo superior a 48 kHz.

Sugerencia

Cuando entra una señal multicanal solamente se efectúa la decodificación Dolby Pro Logic IIx. Cuando seleccione modos de decodificación distintos de Dolby Pro Logic IIx, saldrá sonido multicanal (codificándose).

Selección de un campo de sonido preprogramado

Puede aprovechar el sonido envolvente simplemente seleccionando uno de los campos de sonido preprogramados en el receptor. Le llevarán el emocionante y potente sonido de las salas de cine y de conciertos a su propio hogar.

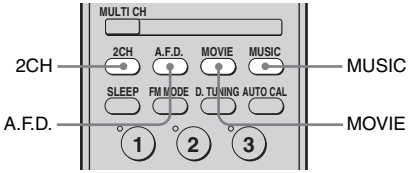

Pulse MOVIE varias veces para seleccionar un campo de sonido para películas o MUSIC varias veces para seleccionar uno para música.

Para obtener más información, consulte "Tipos de campos de sonido disponibles" (página 59).

Tipos de campos de sonido disponibles

Campo de sonido para	Campo de sonido [Pantalla]	Efecto
Películas	CINEMA STUDIO EX A **DCS** [C.ST.EX A]	Reproduce las características del sonido del estudio de producción de películas de Sony Pictures Entertainment "Cary Grant Theater". Es el modo normal, estupendo para ver casi cualquier tipo de película.
	CINEMA STUDIO EX B **DCS** [C.ST.EX B]	Reproduce las características del sonido del estudio de producción de películas de Sony Pictures Entertainment "Kim Novak Theater". Este modo es ideal para ver películas de ciencia-ficción o de acción con muchos efectos de sonido.
	CINEMA STUDIO EX C **DCS** [C.ST.EX C]	Reproduce las características de sonido del escenario musical de Sony Pictures Entertainment. Este modo es ideal para ver musicales o películas cuya banda sonora tiene música de orquesta.
Música	HALL [HALL]	Reproduce la acústica de una sala de conciertos clásica.
	JAZZ CLUB [JAZZ]	Reproduce la acústica de un club de jazz.
	LIVE CONCERT [CONCERT]	Reproduce la acústica de una sala de conciertos en directo de 300 plazas.
Auriculares	HEADPHONE 2CH [HP 2CH]	Esto modo se selecciona automáticamente si utiliza auriculares cuando se selecciona el modo de 2 canales (página 61)/A.F.D. (página 57). Las fuentes estéreo de 2 canales pasan por alto completamente el procesamiento de campo de sonido y los formatos envolventes multicanal reducen la mezcla a 2 canales.
	HEADPHONE DIRECT [HP DIR]	Saca las señales analógicas sin procesar por el tono, campo de sonido, etc.
	HEADPHONE MULTI [HP MULTI]	Este modo se selecciona automáticamente al utilizar auriculares cuando está seleccionado MULTI CH IN. Saca las señales analógicas frontales a las tomas MULTI CH IN.
	HEADPHONE THEATER **DCS** [HP THEA]	Este modo se selecciona automáticamente al utilizar auriculares cuando el campo de sonido seleccionado es para película/cine. Le permite sentir un ambiente como el de una sala mientras escucha a través de un par de auriculares.

continúa

Acerca de DCS (Digital Cinema Sound)

Los campos de sonido con la marca DCS utilizan tecnología DCS.

El DCS es una tecnología de reproducción de sonido exclusiva para el cine en casa desarrollada por Sony, en colaboración con Sony Pictures Entertainment, para disfrutar del emocionante y potente sonido de los cines en casa. Gracias a este "Digital Cinema Sound" desarrollado mediante la integración de un DSP (Digital signal processor) y el análisis de datos, es posible experimentar en casa el campo de sonido ideal alcanzado por los creadores de películas.

Acerca de los modos CINEMA STUDIO EX

Los modos CINEMA STUDIO EX resultan adecuados para ver DVD (etc.) de películas, con efectos de sonido multicanal. Puede reproducir las características de un estudio de doblaje de Sony Pictures Entertainment en su propio hogar.

Los modos CINEMA STUDIO EX constan de los tres elementos siguientes.

- Dimensión virtual multiple
  Crea 5 juegos de altavoces virtuales a partir de un único par de altavoces de sonido envolvente real.
- Emulación de profundidad de pantalla
  Crea la sensación de que el sonido proviene del interior de la pantalla, como ocurre en las salas de cine.
- Reverberación tipo sala de cine
  Reproduce el tipo de reverberación de las salas de cine.

Los modos CINEMA STUDIO EX integran estos tres elementos al mismo tiempo.

Notas

- Los efectos que proporcionan los altavoces virtuales pueden aumentar el ruido en la señal de reproducción.
- Cuando escuche con campos de sonido que emplean los altavoces virtuales, no podrá escuchar ningún sonido procedente directamente de los altavoces de sonido envolvente.
- Esta función no responderá en los casos siguientes:
  – Está seleccionado MULTI CH IN o ANALOG DIRECT.
  – Para señales con una frecuencia de muestreo superior a 48 kHz.
- El modo de decodificación de señal posterior de sonido envolvente no funciona mientras está seleccionado un campo de sonido para películas o música (página 48).
- Cuando se seleccione uno de los siguientes campos de sonido, si todos los altavoces están ajustados a "LARGE" en el menú SYSTEM, no saldrá sonido por el altavoz potenciador de graves. Sin embargo, el sonido saldrá por el altavoz potenciador de graves si la señal de entrada digital contiene señales LFE, o si los altavoces de sonido envolvente o frontales están ajustados a "SMALL".
  – HALL
  – JAZZ
  – CONCERT

Sugerencia

Puede identificar el formato de la codificación del software DVD, etc., mirando el logotipo del paquete.

- DOLBY DIGITAL : Discos Dolby Digital
- DOLBY SURROUND DOLBY SURROUND : Programas codificados con Dolby Surround
- DIGITAL dts SURROUND : Programas codificados con DTS Digital Surround

Para desactivar el efecto envolvente para películas/ música

Pulse 2CH para seleccionar "2CH ST." o pulse A.F.D. varias veces para seleccionar "A.F.D. AUTO".

Uso de los altavoces frontales solamente (2CH STEREO)

En este modo, el receptor saca el sonido por los altavoces frontales izquierdo/derecho solamente. No hay sonido por el altavoz potenciador de graves.
Las fuentes estéreo de 2 canales estándares pasan por alto completamente el procesamiento de campo de sonido y los formatos envolventes multicanal reducen la mezcla a 2 canales.

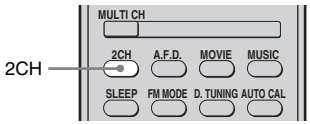

Pulse 2CH.

Nota

Por el altavoz potenciador de graves no sale sonido en el modo 2CH STEREO. Para escuchar fuentes estéreo de 2 canales con los altavoces frontales izquierdo/derecho y el altavoz potenciador de graves, seleccione “A.F.D. AUTO” (página 57).

Escuchar el sonido sin hacer ningún ajuste (ANALOG DIRECT)

Puede intercambiar el audio de la entrada seleccionada a entrada analógica de dos canales. Esta función le permitirá disfrutar de fuentes analógicas de alta calidad.
Al utilizar esta función, sólo se puede ajustar el volumen y el balance de los altavoces frontales.

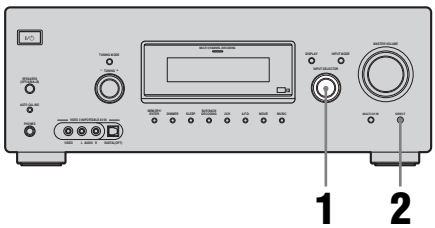

1 Gire INPUT SELECTOR en el receptor para seleccionar la entrada que desee escuchar en audio analógico.

También puede utilizar los botones de entrada del mando a distancia.

2 Pulse DIRECT en el receptor.

Sale audio analógico.

Nota

Cuando los auriculares están conectados, “HP DIR” aparece en la pantalla.

Reposición de los campos de sonido a sus ajustes iniciales

Asegúrese de utilizar los botones del receptor para esta operación.

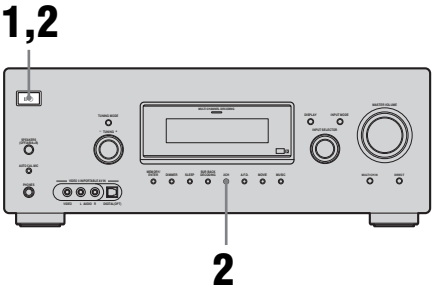

1 Pulse I/⏻ para desconectar la alimentación.

2 Mientras mantiene pulsado 2CH, pulse I/⏻.

"S.F. CLR." aparece en la pantalla y todos los campos de sonido se reponen a sus ajustes iniciales.

Operaciones del sintonizador

Para excuchar la radio FM/AM

Puede escuchar emisiones de FM y AM mediante el sintonizador incorporado. Antes de nada, asegúrese de que ha conectado las antenas de FM y AM al receptor (página 30).

Sugerencia

La escala de sintonización para sintonización directa varía en función del código de área mostrado en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre los códigos de área, consulte la página 3.

Código de área	FM	AM
CEL, CEK, AU	50 kHz	9 kHz

Sintonización automática

1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o AM.

2 Pulse TUNING + o TUNING –.

Pulse TUNING + para explorar de abajo arriba; pulse TUNING – para explorar de arriba abajo.
El receptor detendrá la exploración cuando reciba una emisora.

Utilización de los controles del receptor

1 Gire INPUT SELECTOR para seleccionar la banda FM o AM.
2 Pulse TUNING MODE varias veces para seleccionar "AUTO T.".
3 Gire TUNING +/–.

En caso de una recepción de FM estéreo mala

Si la recepción de FM estéreo es mala y parpadea "STEREO" en la pantalla, seleccione audio monofónico para lograr un sonido menos distorsionado.
Pulse FM MODE varias veces hasta que se ilumine el indicador "MONO" en la pantalla. Para regresar al modo estéreo, pulse FM MODE varias veces hasta que el indicador "MONO" de la pantalla no se ilumine.

Sintonización directa

Introduzca la frecuencia de una emisora directamente con los botones numéricos.

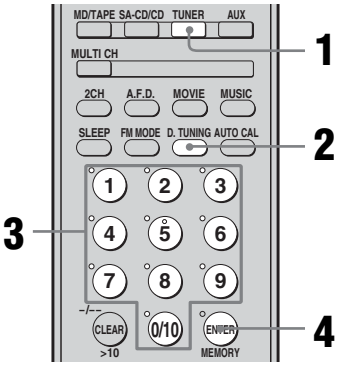

1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o AM.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Pulse D.TUNING.

3 Pulse los botones numéricos para introducir la frecuencia.

Ejemplo 1: FM 102,50 MHz
Seleccione 1 → 0 → 2 → 5 → 0
Ejemplo 2: AM 1 350 kHz
Seleccione 1 → 3 → 5 → 0
Si ha sintonizado una emisora de AM, ajuste la dirección de la antena cerrada de AM para lograr una recepción óptima.

continúa

4 **Pulse ENTER.**

También puede utilizar MEMORY/ ENTER del receptor.

Si no es posible sintonizar una emisora

Asegúrese de que ha introducido la frecuencia correcta. Si no, repita los pasos 2 a 4. Si aún así no es posible sintonizar una emisora, la frecuencia no se utiliza en su zona.

Almacenamiento de emisoras de FM automáticamente (AUTOBETICAL)

(Modelos de código de área CEL, CEK solamente)

Esta función le permite almacenar hasta 30 emisoras de FM y FM RDS en orden alfabético sin redundancias. Adicionalmente, sólo almacena las emisoras de señales más claras.

Si desea almacenar emisoras de FM o AM una a una, consulte "Presintonización de emisoras de radio" (página 65).

Asegúrese de utilizar los botones del receptor para esta operación.

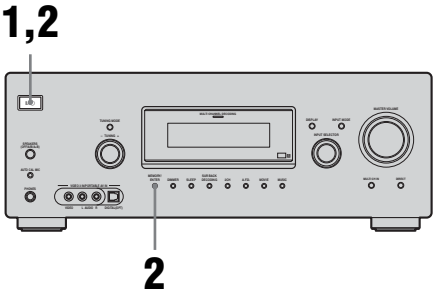

1 **Pulse I/⏻ para apagar el receptor.**

2 Mantenga pulsado MEMORY/ ENTER y pulse I/⏻ para volver a encender el receptor.

Aparece “AUTO-BETICAL SELECT” en la pantalla y el receptor explora y almacena todas las emisoras de FM y FM RDS del área de recepción.
Para emisoras de RDS, el sintonizador primero busca emisoras que están emitiendo el mismo programa, después sólo almacena las de señal más clara. Las emisoras de RDS seleccionadas se ordenan por orden alfabético de sus nombres de servicio del programa, después se les asigna un código de presintonía de 2 caracteres. Para obtener más información sobre RDS, consulte la página 68.
A las emisoras de FM corrientes se les asignan códigos de presintonía de 2 caracteres y se almacenan después de las emisoras de RDS.
Cuando termina este proceso, aparece “FINISH” en la pantalla momentáneamente y el receptor vuelve a la operación normal.

Notas

- No pulse ningún botón del receptor ni del mando a distancia suministrado durante la operación automática, excepto **I/**⏻.
- Si se muda a otra área, repita este procedimiento para almacenar las emisoras de su nueva área.
- Para obtener más detalles sobre la sintonización de las emisoras presintonizadas, consulte “Sintonización de emisoras presintonizadas” (página 66).
- Si mueve la antena después de almacenar emisoras con este procedimiento, es posible que los ajustes almacenados ya no sirvan. Si ocurre esto, repita el procedimiento para almacenar las emisoras otra vez.

Presintonización de emisoras de radio

Puede presintonizar hasta 30 emisora de FM o AM. Después puede sintonizar fácilmente las emisoras que normalmente escucha.

Presintonización de emisoras de radio

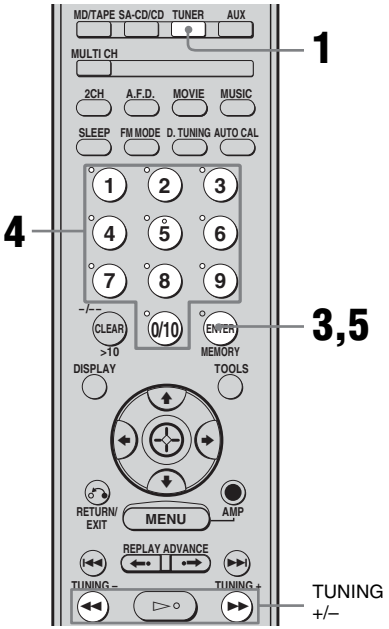

1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o AM.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Sintonice la emisora que quiera presintonizar con la sintonización automática (página 63) o la sintonización directa (página 63).

Cambie el modo de recepción FM, si es necesario (página 63).

continúa

3 Pulse MEMORY.

También puede utilizar MEMORY/ ENTER del receptor.
"MEMORY" aparece durante unos segundos. Realice los pasos 4 y 5 antes de que se apague "MEMORY".

4 Pulse los botones numéricos para seleccionar un número de presintonía.

Asimismo, es posible pulsar TUNING + o TUNING – para seleccionar un número memorizado.
Si "MEMORY" se apaga antes de que seleccione el número de presintonía, comience otra vez desde el paso 3.

5 Pulse ENTER.

También puede utilizar MEMORY/ ENTER del receptor.
La emisora se almacena en el número de presintonía seleccionado.
Si "MEMORY" se apaga antes de que pulse MEMORY, comience otra vez desde el paso 3.

6 Repita los pasos 1 a 5 para presintonizar otra emisora.

Sintonización de emisoras presintonizadas

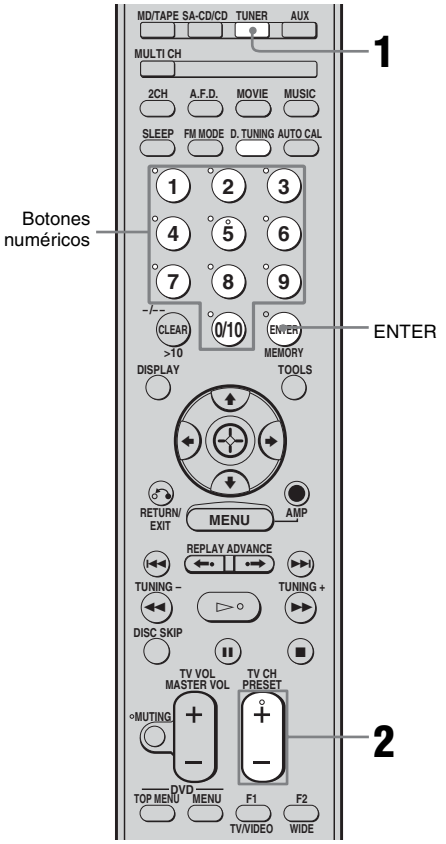

1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o AM.

2 Pulse PRESET + o PRESET – varias veces para seleccionar la emisora presintonizada que desee.

Cada vez que pulse el botón, podrá seleccionar una emisora presintonizada de la forma siguiente:



También puede pulsar los botones numéricos para seleccionar la emisora presintonizada que desee. A continuación, pulse ENTER para introducir la selección.

Utilización de los controles del receptor

1 Gire INPUT SELECTOR para seleccionar la banda FM o AM.
2 Pulse TUNING MODE varias veces para seleccionar "PRESET T.".
3 Gire TUNING +/– varias veces para seleccionar la emisora presintonizada que desee.

Designación de emisoras presintonizadas

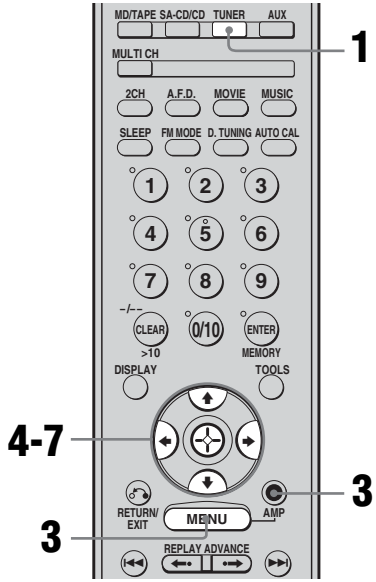

1 Pulse TUNER varias veces para seleccionar la banda FM o AM.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Sintonice la emisora presintonizada para la que desee crear un nombre de índice (página 66).

3 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparece en la pantalla.

4 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "4-TUNER".

5 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

continúa

6 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "NAME IN".

7 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

El cursor parpadea y puede seleccionar un carácter. Siga el procedimiento ofrecido en "Para crear un nombre de índice" más adelante.

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón de control ←.

Para crear un nombre de índice

1 Utilice el botón de control ↑/↓/←/→ para crear un nombre de índice.
Pulse el botón de control ↑/↓ para seleccionar un carácter, después pulse el botón de control ←/→ para mover el cursor a la siguiente posición.

Si ha cometido un error

Pulse el botón de control ←/→ hasta que parpadee el carácter que quiera cambiar, después pulse el botón de control ↑/↓ para seleccionar el carácter correcto.

Sugerencia

Puede seleccionar el tipo de caracteres de la forma siguiente pulsando el botón de control ↑/↓.
Alfabeto (mayúsculas) → Números → Símbolos

2 Pulse el botón de control.
El nombre introducido se registra.

Nota (Modelos de código de área CEL, CEK solamente)

Cuando asigna nombre a una emisora RDS y la sintoniza, aparece el nombre del servicio de programa en lugar del nombre introducido. (No se puede cambiar el nombre del servicio de programa. El nombre que introduzca será reemplazado por el nombre del servicio de programa.)

Uso del sistema de datos por radio (RDS)

(Modelos de código de área CEL, CEK solamente)

Este receptor también le permite utilizar el RDS (Sistema de datos por radio), que permite a las emisoras de radio enviar información adicional con la señal normal del programa. Puede ver la información RDS en la pantalla.

Notas

- RDS sólo se puede utilizar para emisoras de FM.
- No todas las emisoras de FM proporcionan el servicio RDS, ni tampoco todas proporcionan el mismo tipo de servicios. Si no está familiarizado con el servicio RDS de su área, solicite información a sus emisoras de radio locales.

Recepción de emisiones RDS

Simplemente seleccione una emisora de la banda de FM con la sintonización directa (página 63), sintonización automática (página 63), o presintonía (página 66).

Cuando sintonice una emisora que ofrezca servicios RDS, se encenderá el indicador "RDS" y aparecerá el nombre de servicio del programa en la pantalla.

Nota

El RDS podrá no funcionar correctamente si la emisora que sintoniza no está transmitiendo la señal RDS correctamente o si la intensidad de la señal es débil.

Cómo ver la información RDS en la pantalla

Mientras esté recibiendo una emisora RDS, pulse DISPLAY varias veces en el receptor.

Cada vez que pulse el botón, la información RDS cambiará cíclicamente en la pantalla de la forma siguiente:
Nombre de servicio del programa → Frecuencia → Indicación de tipo de programa[a] → Indicación de radiotexto[b] → Indicación de hora actual (en modo de sistema de 24 horas) → Campo de sonido aplicado actualmente

[a]Tipo de programa que se está emitiendo.
[b]Mensajes de texto enviados por la emisora RDS.

Notas

- Si hay un comunicado de emergencia de las autoridades gubernamentales, "ALARM" parpadeará en la pantalla.
- El mensaje se desplaza por la pantalla si consta de 9 caracteres o más.
- Si una emisora no ofrece un servicio RDS particular, aparecerá "NO XXXX" (tal como "NO TEXT") en la pantalla.

Descripción de los tipos de programa

Indicación de tipo de programa	Descripción
NEWS	Programas informativos
AFFAIRS	Programas sobre temas que amplían las noticias de actualidad
INFO	Programas que ofrecen información sobre un amplio espectro de temas, incluidos asuntos del consumidor y consejo médico
SPORT	Programas deportivos
EDUCATE	Programas educacionales, como los que ofrecen consejos y los que enseñan procedimientos y manualidades
DRAMA	Radionovelas y seriales
CULTURE	Programas sobre cultura nacional o regional, como idiomas y de interés social
SCIENCE	Programas sobre ciencias naturales y tecnología
VARIED	Otros tipos de programas como entrevistas a personalidades, concursos y comedias
POP M	Programas de música popular
ROCK M	Programas de música rock
EASY M	Música ligera
LIGHT M	Música instrumental, vocal y coral
CLASSICS	Composiciones de grandes orquestas, música de cámara, ópera, etc.
OTHER M	Música que no encaja en ninguna de las categorías de arriba, como Rhythm & Blues o Reggae
WEATHER	El tiempo
FINANCE	Informes de la bolsa y el comercio, etc.
CHILDREN	Programas infantiles
SOCIAL	Programas sobre gente y cosas que les afectan

continúa

Indicación de tipo de programa	Descripción
RELIGION	Programas de contenido religioso
PHONE IN	Programas en los que los radioyentes expresan sus opiniones por teléfono o en un foro público
TRAVEL	Programas sobre viajes. No para anuncios que se localizan mediante TP/TA.
LEISURE	Programas sobre actividades de recreación como jardinería, pesca, cocina, etc.
JAZZ	Programas de jazz
COUNTRY	Programas de música country
NATION M	Programas sobre música popular del país o región
OLDIES	Programas de música de temas clásicos
FOLK M	Programas de música folclórica
DOCUMENT	Temas de investigación
NONE	Cualquier programación no definida anteriormente

Cambio del modo de entrada de audio (INPUT MODE)

Puede seleccionar el modo de entrada de audio estableciéndolo cuando conecta dispositivos a ambas tomas de entrada de audio digital y analógica del receptor.

1 Gire INPUT SELECTOR del receptor para seleccionar la entrada.

También puede utilizar los botones de entrada del mando a distancia.

2 Pulse INPUT MODE varias veces del receptor para seleccionar el modo de entrada de audio.

El modo seleccionado de entrada de audio aparece en la pantalla.

Modos de entrada de audio

- AUTO IN
  Da prioridad a las señales de audio digitales cuando hay ambas conexiones digital y analógica. Si no hay señales de audio digital, se seleccionan las analógicas.
- COAX IN
  Especifica las señales de audio digital de entrada a la toma DIGITAL COAXIAL.
- OPT IN
  Especifica las señales de audio digital de entrada a la toma DIGITAL OPTICAL.
- ANALOG
  Especifica las señales de audio analógicas de entrada a las tomas AUDIO IN (L/R).

Nota

Es posible que algunos modos de entrada de audio no se establezcan dependiendo de la entrada.

Para ver imágenes por componentes desde otras entradas

(COMPONENT VIDEO ASSIGN)

Puede reasignar una entrada de vídeo por componentes a otra entrada.

1 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparece en la pantalla.

2 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "6-VIDEO".

3 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

4 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "COMP. V. A.".

5 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

6 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces hasta seleccionar la entrada de vídeo por componentes que desee reasignar (por ejemplo, DVD).

7 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir su selección.

8 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar la entrada que desee reasignar a la entrada de vídeo por componentes seleccionada en el paso 6 (por ejemplo, VIDEO 1).

En este caso, seleccione "DVD–VD1". Cuando pulse VIDEO 1, la imagen del dispositivo conectado a las tomas VIDEO 1 será una imagen por componentes. La entrada a la que se puede reasignar varía para cada entrada de vídeo por componentes. Para obtener más información, consulte "Entradas asignables para entrada de vídeo por componentes" a continuación.

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón de control ←.

Entradas asignables para entrada de vídeo por componentes

Entrada de vídeo por componentes	Entradas asignables	Pantalla
DVD	VIDEO 1	DVD–VD1
	VIDEO 3	DVD–VD3
	DVD	DVD–DVD
	MD/TAPE	DVD–MD
	SA-CD/CD	DVD–CD
	AUX	DVD–AUX
VIDEO 2	VIDEO 1	VD2–VD1
	VIDEO 2	VD2–VD2
	VIDEO 3	VD2–VD3
	MD/TAPE	VD2–MD
	SA-CD/CD	VD2–CD
	AUX	VD2–AUX

continúa

Notas

- No se puede reasignar más de una entrada de vídeo por componentes a la misma entrada.
- No se puede utilizar la entrada de vídeo por componentes como entrada original cuando está reasignada a otra entrada.

Visualización de imágenes HDMI desde otras entradas (HDMI ASSIGN)

Puede asignar una entrada de HDMI a otra entrada.

1 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparece en la pantalla.

2 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "6-VIDEO".

3 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

4 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "HDMI A.".

5 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

6 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar la entrada HDMI que desee asignar (por ejemplo, DVD).

7 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir su selección.

"HDMI" parpadea en la pantalla.

8 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar la entrada a la que desea reasignar la entrada HDMI seleccionada en el paso 6 (por ejemplo, VIDEO 1).

En este caso, seleccione "DVD–VD1". Al pulsar VIDEO 1, la imagen procedente del componente conectado a las tomas VIDEO 1 será una imagen HDMI. El sonido se emitirá desde el altavoz del televisor. Para obtener más información, consulte "Conexión de dispositivos con tomas HDMI" (página 28).
La entrada a la que puede realizar la reasignación variará según cada entrada HDMI. Para obtener más información, consulte "Entradas a las que se puede asignar la entrada HDMI" a continuación.

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón de control ←.

Entradas a las que se puede asignar la entrada HDMI

Entrada HDMI	Entradas asignables	Pantalla
DVD	VIDEO 1	DVD–VD1
	VIDEO 3	DVD–VD3
	DVD	DVD–DVD
	MD/TAPE	DVD–MD
	SA-CD/CD	DVD–CD
	AUX	DVD–AUX
VIDEO 2	VIDEO 1	VD2–VD1
	VIDEO 2	VD2–VD2
	VIDEO 3	VD2–VD3
	MD/TAPE	VD2–MD
	SA-CD/CD	VD2–CD
	AUX	VD2–AUX

Notas

- No es posible asignar más de una entrada HDMI a la misma entrada.
- No es posible utilizar la entrada HDMI como entrada original si se ha asignado a otra entrada.

Designación de entradas

Puede introducir un nombre de hasta 8 caracteres para entradas y mostrarlo en la pantalla del receptor.
Esto resulta útil para poner asignar a las tomas los nombres de los dispositivos que tengan conectados.

1 Pulse el botón de entrada para seleccionar la entrada para la que desee crear un nombre de índice.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Pulse AMP y, a continuación, pulse MENU.

"1-LEVEL" aparece en la pantalla.

3 Pulse el botón de control ↑/↓ varias veces para seleccionar "5-AUDIO" o "6-VIDEO".

4 Pulse el botón de control o botón de control → para entrar en el menu.

5 Pulse el botón de control ↑/↓ para seleccionar "NAME IN".

6 Pulse el botón de control o botón de control → para introducir el parámetro.

El cursor parpadea y puede seleccionar un carácter. Siga el procedimiento ofrecido en "Para crear un nombre de índice" (página 68).

Para volver a la pantalla anterior

Pulse el botón de control ←.

Cambio de información en la pantalla

Puede comprobar el campo de sonido, etc., cambiando la información de la pantalla. Asegúrese de utilizar los botones del receptor para esta operación.

Pulse DISPLAY varias veces.

Cada vez que pulse el botón, la información en la pantalla cambiará cíclicamente de la forma siguiente.

Todas las entradas excepto las bandas FM y AM

Nombre de índice de la entrada[a)] ⟶ Entrada seleccionada ⟶ Campo de sonido aplicado actualmente

Bandas FM y AM

Nombre de servicio del programa[b)] o nombre de la emisora presintonizada[a)] ⟶ Frecuencia ⟶ Indicación de tipo de programa[b)] ⟶ Indicación de radiotexto[b)] ⟶ Indicación de hora actual (en modo de sistema de 24 horas)[b)] ⟶ Campo de sonido aplicado actualmente

[a)] El nombre de índice solamente aparecerá cuando haya asignado uno a la entrada o emisora presintonizada (página 67, 74). El nombre de índice no aparecerá cuando solamente se hayan introducido espacios en blanco, o si es igual que el nombre de entrada.

[b)] Sólo durante recepción RDS (modelos de código de área CEL, CEK solamente) (página 68).

Uso del temporizador para dormir

Puede programar el receptor para que se apague automáticamente a una hora especificada.

Pulse SLEEP varias veces con el equipo encendido.

También puede utilizar SLEEP del receptor. Cada vez que pulse el botón, la información en la pantalla cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

2-00-00 → 1-30-00 → 1-00-00 → 0-30-00 → OFF

Cuando se está utilizando el temporizador para dormir, se enciende "SLEEP" en la pantalla.

Sugerencia

Para comprobar el tiempo restante hasta apagarse el receptor, seleccione SLEEP. Aparece el tiempo restante en la pantalla. Si vuelve a pulsar SLEEP, el temporizador se cancelará.

Grabación con el receptor

Grabación en un MiniDisc o cinta de audio

Puede grabar en un MiniDisc o cinta de audio con el receptor. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su pletina de MD o de cintas.

1 Pulse uno de los botones de entrada para seleccionar el dispositivo de reproducción.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Prepare el dispositivo de reproducción para la reproducción.

Por ejemplo, inserte un CD en el reproductor de CD.

3 Prepare el dispositivo de grabación.

Inserte una cinta o MD en blanco en la pletina de grabación y ajuste el nivel de grabación.

4 Comience a grabar en la pletina de grabación, después comience la reproducción en el dispositivo de reproducción.

Notas

- Los ajustes de sonido no afectan a la salida de señal de las tomas MD/TAPE OUT.
- Las señales de audio de entrada a las tomas MULTI CH IN no se emiten desde las tomas analógicas OUT incluso cuando se selecciona MULTI CH IN. Se emiten las señales de audio analógicas de la entrada anterior o de la actual.

Grabación en un medio de grabación

Puede grabar desde un dispositivo de vídeo con el receptor. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo de grabación.

1 Pulse uno de los botones de entrada para seleccionar el dispositivo de reproducción.

También puede utilizar INPUT SELECTOR del receptor.

2 Prepare el dispositivo de reproducción para la reproducción.

Por ejemplo, inserte una cinta de vídeo que quiera copiar en la videograbadora.

3 Prepare el dispositivo de grabación.

Inserte una cinta de vídeo en blanco, etc., en el dispositivo de grabación (VIDEO 1) para hacer la grabación.

4 Comience a grabar en la pletina de grabación, después comience la reproducción en el dispositivo de reproducción.

Notas

- Algunas fuentes contienen protección contra copia para impedir la grabación. En este caso, es posible que no pueda grabar desde la fuente.
- Las señales de audio de entrada a las tomas MULTI CH IN no se emiten desde las tomas analógicas AUDIO OUT incluso cuando se selecciona MULTI CH IN. Se emiten las señales de audio analógicas de la entrada anterior o de la actual.

Uso del mando a distancia

Programación del mando a distancia

Puede programar el mando a distancia para que controle los dispositivos de otros fabricantes. Para ello, debe cambiar el código. Una vez memorizadas las señales de control, podrá utilizar dichos dispositivos como parte del sistema.
Además, puede programar el mando a distancia para controlar dispositivos de Sony que el mando a distancia no puede controlar. Tenga en cuenta que el mando a distancia sólo puede controlar dispositivos que acepten señales de control inalámbricas por infrarrojos.

1 Pulse RM SET UP.

El indicador RM SET UP parpadea lentamente.

2 Pulse el botón de entrada correspondiente al dispositivo que desea controlar.

Por ejemplo, si desea controlar un reproductor de CD, pulse SA-CD/CD. El indicador RM SET UP se ilumina.

3 Pulse los botones numéricos para introducir el código numérico (o uno de los códigos si hay más de uno) correspondiente al dispositivo que desea controlar y a su fabricante (excepto el televisor).

Consulte las tablas de la página 78 para obtener más información sobre los códigos numéricos correspondientes al dispositivo y a su fabricante (el primero y los dos últimos dígitos del código indican la categoría y el fabricante, respectivamente).

4 Pulse ENTER.

Tras verificar el código numérico, el indicador parpadea de forma lenta dos veces y el mando a distancia sale automáticamente del modo de programación.

5 Repita los pasos 1 a 4 para controlar otros dispositivos.

Programación del mando a distancia para controlar un televisor

1 Pulse RM SET UP.
El indicador RM SET UP parpadea lentamente.
2 Pulse TV.
3 Pulse los botones numéricos para introducir el código numérico (o uno de los códigos si hay más de uno) correspondiente al televisor. Para obtener más detalles, consulte la página 80.
4 Pulse ENTER.
Tras verificar el código numérico, el indicador parpadea de forma lenta dos veces y el mando a distancia sale automáticamente del modo de programación.

Para cancelar la programación

Pulse RM SET UP durante la realización de cualquiera de los pasos anteriores. El indicador RM SET UP parpadea cuatro veces rápidamente. El mando a distancia sale automáticamente del modo de programación.

Para activar la entrada después de la programación

Pulse el botón programado para activar la entrada deseada.

Si la programación no se realiza correctamente, compruebe lo siguiente:

- Si el indicador no se enciende en el paso 1, significa que las pilas están gastadas. Sustituya ambas pilas.
- Si el indicador parpadea rápidamente 4 veces seguidas durante la introducción del código numérico, indica que se ha producido un error. Vuelva a empezar desde el paso 1.

Notas

- El indicador se apagará cuando se pulse un botón válido.
- En el paso 2, si pulsa varios botones de entrada, sólo será válido el último botón que haya pulsado.
- En el paso 2, si pulsa TUNER, podrá programar únicamente el botón que controla el sintonizador (página 81).
- En el paso 3, si pulsa un botón de entrada, se seleccionará la nueva entrada y el proceso de programación se reiniciará desde el paso 3.
- En los códigos numéricos, sólo son válidos los tres últimos números introducidos.

Para borrar la memoria del mando a distancia

Si desea borrar todos los elementos programados, lleve a cabo los siguientes pasos para restablecer los ajustes de fábrica del mando a distancia.

Pulse I/⏻, AV I/⏻ y MASTER VOL – a la vez.

El indicador parpadeará 3 veces y, a continuación, se apagará.

continúa

Códigos numéricos del dispositivo y fabricante del dispositivo

Utilice los códigos numéricos que aparecen en las tablas siguientes para controlar los dispositivos de otros fabricantes y los dispositivos de Sony que el mando a distancia no puede controlar habitualmente. Puesto que la señal del mando a distancia que acepta un dispositivo varía según el modelo y el año de fabricación, es posible que algunos dispositivos tengan asignado más de un código numérico. Si no puede programar el mando a distancia con un código, inténtelo con otro.

Notas

- Los códigos numéricos se basan en la información más reciente disponible para cada marca. Sin embargo, es posible que su dispositivo no responda a uno o varios de los códigos.
- Es posible que no pueda utilizar todos los botones de entrada de este mando a distancia con su dispositivo.

Para controlar un reproductor de CD

Fabricante	Código(s)
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MAGNAVOX	111, 116
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PANASONIC	115
PHILIPS	116
PIONEER	117
TECHNICS	115, 118, 119
YAMAHA	120, 121, 122

Para controlar una pletina de DAT

Fabricante	Código(s)
SONY	203
PIONEER	219

Para controlar una pletina de MD

Fabricante	Código(s)
SONY	301
DENON	302
JVC	303
KENWOOD	304

Para controlar una pletina de casete

Fabricante	Código(s)
SONY	201, 202
DENON	204, 205
KENWOOD	206, 207, 208, 209
NAKAMICHI	210
PANASONIC	216
PHILIPS	211, 212
PIONEER	213, 214
TECHNICS	215, 216
YAMAHA	217, 218

Para controlar una reproductor de LD

Fabricante	Código(s)
SONY	601, 602, 603
PIONEER	606

Para controlar un reproductor de CD de vídeo

Fabricante	Código(s)
SONY	605

Para controlar una videograbadora

Fabricante	Código(s)
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
AIWA*	710, 750, 757, 758
AKAI	707, 708, 709, 759
BLAUPUNKT	740
EMERSON	711, 712, 713, 714, 715, 716, 750
FISHER	717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC	721, 722, 730
GOLDSTAR/LG	723, 753
GRUNDIG	724
HITACHI	722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA	717
JVC	726, 727, 728, 736
MAGNAVOX	730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA	732, 733, 734, 735
NEC	736
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
RCA/PROSCAN	722, 729, 730, 731, 741, 747
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TELEFUNKEN	751, 752
TOSHIBA	747, 756
ZENITH	754

* Si la videograbadora de AIWA no funciona aunque introduzca el código de AIWA, pruebe con el código de Sony.

Para controlar un reproductor de DVD

Fabricante	Código(s)
SONY	401, 402, 403
BROKSONIC	424
DENON	405
HITACHI	416
JVC	415, 423
MITSUBISHI	419
ORITRON	417
PANASONIC	406, 408, 425
PHILIPS	407
PIONEER	409, 410
RCA	414
SAMSUNG	416, 422
TOSHIBA	404, 421
ZENITH	418, 420

Para controlar una grabadora de DVD

Fabricante	Código(s)
SONY	403

continúa

Para controlar un televisor

Fabricante	Código(s)
SONY	501
AIWA	536, 539, 501
AKAI	503
AOC	503
CENTURION	566
CORONADO	517
CURTIS-MATHES	503, 551, 566, 567
DAYTRON	517, 566
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508, 545
FUNAI	548
FUJITSU	528
GOLDSTAR/LG	503, 512, 515, 517, 534, 544, 556, 568
GRUNDIG	511, 533, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544, 557, 503, 519, 517, 571
ITT/NOKIA	521, 522
J.C.PENNY	503, 510, 566
JVC	516, 552
KMC	517
MAGNAVOX	503, 518, 544, 515, 517, 566
MARANTZ	527
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 520, 544, 554, 517, 540, 566
NORDMENDE	530, 558
NOKIA	521, 522, 573, 575
PANASONIC	509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PHILCO	503, 504, 514, 517, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540, 551, 555
PORTLAND	503
QUASAR	509, 535
RADIO SHACK	503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN	510, 523, 529, 544, 503
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 534, 544, 556, 557, 517, 562, 563, 566, 569
SAMPO	566
SABA	547, 537, 549, 558, 530
SANYO	508, 545, 546, 560, 567
SCOTT	503, 566
SEARS	517, 510, 508, 503, 518, 551
SHARP	535, 550, 517, 561, 565
SYLVANIA	503, 518, 566
THOMSON	530, 537, 547, 549
TOSHIBA	535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN	537, 538, 547, 549, 558, 530
TEKNIKA	517, 518, 567
WARDS	503, 517, 566
YORK	566
ZENITH	542, 543, 567
GE	509, 510, 503, 544
LOEWE	515, 534, 556

Para controlar un sintonizador vía satélite

Fabricante	Código(s)
SONY	801, 802, 803, 804, 824, 825, 865
AMSTRAD	845, 846
BskyB	862
GENERAL ELECTRIC (GE)	866
GRUNDIG	859, 860
HUMAX	846, 847
THOMSON	857, 861, 864
PACE	848, 849, 850, 852, 862, 863, 864
PANASONIC	818, 855
PHILIPS	856, 857, 858, 859, 860, 864, 874
NOKIA	851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN	866, 871
BITA/HITACHI	868
HUGHES	867
JVC/Echostar/Dish Network	873
MITSUBISHI	872
SAMSUNG	875
TOSHIBA	869, 870

Para controlar el descodificador

Fabricante	Código(s)
SONY	821, 822, 823
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./ MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 819
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835
PHILIPS	830, 831
PIONEER	828, 829
RCA	805
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827

Para controlar un sintonizador

Fabricante	Código(s)
SONY	002, 005

Para controlar una grabadora de discos Blu-ray

Fabricante	Código(s)
SONY	310, 311, 312

Para controlar una consola PSX

Fabricante	Código(s)
SONY	313, 314, 315

Para controlar un DVD/VIDEO COMBO

Fabricante	Código(s)
SONY	411

Para controlar un DVD/HDD COMBO

Fabricante	Código(s)
SONY	403

Glosario

■ Vídeo por componentes
Formato para transmitir información de la señal de vídeo que consiste en tres señales separadas: luminancia Y, crominancia Pb y crominancia Pr. Las imágenes de alta calidad, como las de un DVD-video o HDTV, se transmiten más fielmente. Las tres tomas están codificadas en color verde, azul y rojo.

■ Vídeo compuesto
Formato estándar para transmitir información de señales de vídeo. La señal de luminancia Y y la señal de crominancia C se combinan y se transmiten juntas.

■ Dolby Digital
Tecnología de codificación/decodificación de audio digital desarrollada por Dolby Laboratories, Inc. Consiste en los canales frontales (Izq./Der.), central, de sonido envolvente (Izq./Der.) y potenciador de graves. Es un estándar de audio designado para DVD-video y también conocido como envolvente de 5.1 canales. Como la información envolvente se graba y reproduce en estéreo, se obtiene un sonido más realista y de mayor presencia que con Dolby Surround.

■ Dolby Digital Surround EX
Tecnología acústica desarrollada por Dolby Laboratories, Inc. La información posterior de sonido envolvente se bifurca en los canales de sonido envolvente izquierdo y derecho normales para poder reproducir el sonido en 6.1 canales. Especialmente las escenas en movimiento, se recrean con un campo de sonido más dinámico y realista.

■ Dolby Pro Logic II
Esta tecnología convierte el audio grabado en 2 canales estéreo a 5.1 canales para reproducirlo. Hay un modo MOVIE para películas y un modo MUSIC para fuentes estéreo como música. Las películas antiguas codificadas en el formato estéreo tradicional se pueden realzar con el sonido envolvente de 5.1 canales.

■ Dolby Pro Logic IIx
Tecnología para reproducción de 7.1 canales (o 6.1 canales). Junto con audio codificado en Dolby Digital Surround EX, se puede reproducir audio Dolby Digital codificado de 5.1 en 7.1 canales (o 6.1 canales). Además, el contenido existente grabado en estéreo también se puede reproducir en 7.1 canales (o 6.1 canales).

■ Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tecnología de procesamiento de audio desarrollada por Dolby Laboratories, Inc. La información envolvente del centro y monofónica se reparte en dos canales estéreo. Cuando se reproduce, el audio se decodifica y sale en sonido envolvente de 4 canales. Se trata del método de procesamiento de audio más común para DVD-video.

■ DTS 96/24
Formato de señal digital de gran calidad de sonido. Graba audio a una frecuencia de muestreo y velocidad en bits de 96 kHz/24 bits que es la más alta posible para DVD-video. El número de canales de reproducción varía en función del software.

■ DTS Neo:6
Esta tecnología convierte el audio grabado en 2 canales estéreo a 6.1 canales para reproducirlo. Hay dos modos de seleccionar de acuerdo con la fuente de reproducción o su preferencia, CINEMA para películas y MUSIC para fuentes estéreo como música.

■ DTS Digital Surround
Tecnología de codificación/decodificación de audio digital para salas de cine desarrollada por Digital Theater Systems, Inc. Comprime el audio menos que Dolby Digital, ofreciendo una reproducción de sonido de mayor calidad.

■ DTS-ES
Formato para reproducción de 6.1 canales con información posterior de sonido envolvente. Hay dos modos, “Discrete 6.1” que graba todos los canales independientemente y “Matrix 6.1” que reparte el canal posterior de sonido envolvente entre los canales LS y RS. Resulta ideal para reproducir bandas sonoras de largometrajes.

■ Frecuencia de muestreo
Para convertir audio analógico a digital, se deben cuantificar datos analógicos. Este proceso se denomina muestreo, y el número de veces por segundo que se cuantifican los datos analógicos se conoce como frecuencia de muestreo. Un CD de música normal almacena datos cuantificados a 44 100 veces por segundo, que se expresa como frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. En general, una frecuencia de muestreo más alta significa una mejor calidad de sonido.

■ HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)
Tecnología desarrollada al modificar la tecnología de conexión de la pantalla, DVI (interfaz visual digital) para equipos de audio/vídeo. Esta interfaz es capaz de trasmitir señales de vídeo, audio y control en formato digital.

Precauciones

Seguridad
Si cae dentro de la caja algún objeto sólido o líquido, desenchufe el receptor y deje que personal cualificado lo compruebe antes de seguir utilizándolo.

Fuentes de alimentación
- Antes de operar la unidad, compruebe que la tensión de funcionamiento de su unidad es idéntica a la tensión de su suministro eléctrico local.
  La tensión de funcionamiento está indicada en la placa de características de la parte posterior del receptor.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de ca mientras se halle conectada a la toma de corriente de la pared, aunque la propia unidad esté apagada.
- Si no va a utilizar el receptor durante largo tiempo, asegúrese de desenchufarlo de la toma de corriente de la pared. Para desenchufar el cable de alimentación de ca, agárrelo por la clavija, no tire nunca del cable.
- El cable de alimentación de ca deberá ser cambiado solamente en un taller de servicio cualificado.

Acumulación de calor
Aunque la unidad se calienta durante la operación, esto no es un defecto de funcionamiento. Si utiliza esta unidad continuamente a un volumen alto, la temperatura aumentará considerablemente en las partes superior, laterales e inferior de la caja. Para evitar quemarse, no toque la caja.

continúa

Instalación

- Ponga el receptor en un lugar donde haya buena ventilación para evitar que se acumule calor y prolongar la vida de servicio del receptor.
- No ponga el receptor cerca de fuentes de calor, ni en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.
- No ponga encima de la caja nada que pueda bloquear los orificios de ventilación y ocasionar un mal funcionamiento.
- No ponga el receptor cerca de equipos como un televisor, videograbadora o pletina de cintas. (Si el receptor está siendo utilizado en combinación con un televisor, videograbadora o pletina de casete, y está puesto muy cerca de dicho equipo, podrá producirse ruido y la calidad de imagen podrá verse afectada. Esto es especialmente posible cuando se utiliza una antena interior. Por lo tanto, le recomendamos que utilice una antena exterior.)
- Tenga precaución si coloca el receptor sobre superficies que tengan un tratamiento especial (con ceras, aceites, etc.), pues pueden aparecer manchas o decoloración en la superficie.

Funcionamiento

Antes de conectar otros dispositivos, asegúrese de apagar y desenchufar el receptor.

Limpieza

Limpie la caja, el panel y los controles con un paño suave humedecido ligeramente con una solución de detergente suave. No utilice ningún tipo de estropajos abrasivos, polvo desengrasante ni disolventes como alcohol o bencina.

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con su receptor, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Solución de problemas

Si encuentra las siguientes dificultades cuando esté utilizando el receptor, esta guía de solución de problemas le ayudará a remediar el problema.

No hay sonido, no importa qué dispositivo se seleccione o sólo se escucha un sonido muy bajo.

- Compruebe que están bien conectados los altavoces y los dispositivos.
- Compruebe que el receptor y todos los dispositivos están encendidos.
- Compruebe que el control MASTER VOLUME no está ajustado a “VOL MIN”.
- Compruebe que SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) no está ajustado a “OFF”.
- Compruebe que no están conectados los auriculares.
- Pulse MUTING para cancelar la función de silencio.
- Compruebe que ha seleccionado el dispositivo correcto con los botones de entrada.
- El dispositivo protector del receptor se ha activado. Apague el receptor, elimine el problema de cortocircuito y vuelva a encenderlo.

No hay sonido de un dispositivo específico.

- Compruebe que el dispositivo está conectado correctamente a las tomas de entrada de audio para ese dispositivo.
- Compruebe que los cables utilizados para la conexión están completamente insertados en las tomas del receptor y del dispositivo.

No hay sonido por uno de los altavoces frontales.

- Conecte unos auriculares a la toma PHONES para verificar que sale sonido por ellos. Si solamente sale un canal por los auriculares, es posible que el dispositivo no esté conectado al receptor correctamente. Compruebe que todos los cables están completamente insertados en las tomas del receptor y del dispositivo. Si salen ambos canales por los auriculares, es posible que el altavoz frontal no esté conectado al receptor correctamente. Compruebe la conexión del altavoz frontal por el que no sale ningún sonido.
- Asegúrese de que ha realizado la conexión a las dos tomas L y R de un dispositivo analógico, y no sólo a una de ellas. Utilice un cable de audio (no suministrado).

No hay sonido de fuentes de 2 canales analógicas.

- Compruebe que INPUT MODE no está ajustado a "COAX IN" o "OPT IN" para la entrada seleccionada (página 70).
- Compruebe que no está seleccionada la función MULTI CH IN.

No hay sonido de fuentes digitales (de la toma de entrada COAXIAL u OPTICAL).

- Compruebe que INPUT MODE no está ajustado a "ANALOG" (página 70). Compruebe que INPUT MODE no está ajustado a "COAX IN" para las fuentes de la toma de entrada OPTICAL o a "OPT IN" para las fuentes de la toma de entrada COAXIAL.
- Compruebe que no está seleccionada la función MULTI CH IN.

La fuente de sonido conectada a la toma HDMI del receptor no se emite a través del altavoz del televisor.

- Compruebe la conexión HDMI.
- No es posible escuchar el CD Super Audio mediante una conexión HDMI.
- En función del componente de reproducción, es posible que deba configurar dicho componente. Consulte el manual de instrucciones suministrado con cada componente.

Los sonidos izquierdo y derecho están desequilibrados o invertidos.

- Compruebe que los altavoces y dispositivos están conectados correcta y firmemente.
- Ajuste los parámetros del balance con el menú LEVEL.

Hay zumbido o ruido considerable.

- Compruebe que estén bien conectados los altavoces y los dispositivos.
- Compruebe que los cables de conexión están separados de un transformador o motor, y alejados al menos 3 m de un televisor o luz fluorescente.
- Aleje el televisor de los dispositivos de audio.
- Las clavijas y las tomas están sucias. Límpielas con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

No hay sonido, o solamente se oye un sonido de nivel muy bajo por los altavoces del centro, los de sonido envolvente y los posterior de sonido envolvente.

- Seleccione un modo CINEMA STUDIO EX (página 59).
- Ajuste el nivel de los altavoces (página 37).
- Asegúrese de que los altavoces central/ sonido envolvente están ajustados a "SMALL" o a "LARGE" (página 45).
- Asegúrese de que el altavoz posterior de sonido envolvente está ajustado a "YES" (página 45).

continúa

No hay sonido por los altavoz posterior de sonido envolvente.

- Algunos discos no tienen distintivo Dolby Digital Surround EX aunque en el envoltorio tengan el logotipo Dolby Digital Surround EX. En este caso, seleccione “SB ON” (página 43).

No hay sonido por el altavoz potenciador de graves.

- Compruebe que el altavoz potenciador de graves está conectado correcta y firmemente.
- Asegúrese de que ha encendido el altavoz potenciador de graves.
- Asegúrese de que el altavoz potenciador de graves está ajustado a “YES” (página 45).
- No hay sonido del altavoz potenciador de graves en función del campo de sonido.

No se puede obtener el efecto envolvente.

- Asegúrese de que la función de campo de sonido está activada (pulse MOVIE o MUSIC).
- Los campos de sonido no funcionan para señales con una frecuencia de muestreo de más de 48 kHz.

No se reproduce el sonido Dolby Digital o DTS multicanal.

- Compruebe que el DVD, etc. que está reproduciendo está grabado en formato Dolby Digital o DTS.
- Cuando conecte un reproductor de DVD, etc., a las tomas de entrada digital de este receptor, compruebe el ajuste de audio (los ajustes para la salida de audio) del dispositivo conectado.

No se puede realizar grabación.

- Compruebe que los dispositivos están conectados correctamente.
- Seleccione el dispositivo fuente con los botones de entrada.

La recepción de FM no es buena.

- Utilice un cable coaxial de 75 ohmios (no suministrado) para conectar el receptor a una antena de FM exterior como se muestra a continuación. Si conecta el receptor a una antena exterior, conéctelo a tierra para protegerlo contra las tormentas. Para evitar explosiones de gas, no conecte el conductor de toma a tierra a una tubería de gas.

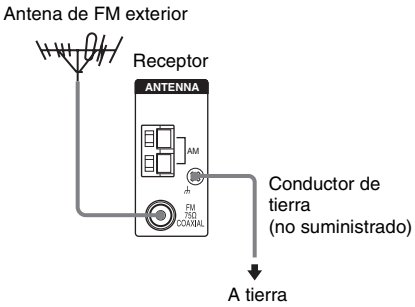

No se pueden sintonizar emisoras de radio.

- Compruebe que las antenas están conectadas correctamente. Ajuste las antenas y conecte una antena externa, si es necesario.
- La intensidad de la señal de las emisoras es muy débil (cuando sintoniza con la sintonía automática). Utilice la sintonización directa.
- Asegúrese de ajustar el intervalo de sintonía correctamente (cuando sintonizan emisoras de AM mediante la sintonización directa).
- No se han presintonizado emisoras o las emisoras presintonizadas se han borrado (cuando sintoniza buscando emisoras presintonizadas). Presintonice las emisoras (página 65).
- Pulse DISPLAY varias veces en el receptor para que aparezca la frecuencia en la pantalla.

RDS no funciona.*

- Asegúrese de que está sintonizando una emisora de FM RDS.
- Seleccione una emisora de FM de mayor intensidad.

No aparece la información RDS que quiere.*

- Póngase en contacto con la emisora de radio y pregunte si realmente ofrecen el servicio en cuestión. Si es así, es posible que el servicio esté temporalmente fuera de servicio.

No hay imagen o aparece una imagen poco clara en la pantalla del televisor o monitor.

- Seleccione la entrada apropiada con los botones de entrada.
- Ajuste su televisor al modo de entrada apropiado.
- Aleje el televisor de los dispositivos de audio.
- Asigne la entrada de vídeo por componentes correctamente.

La fuente de imagen conectada a la toma HDMI del receptor no se reproduce a través del televisor.

- Compruebe la conexión HDMI.
- En función del componente de reproducción, es posible que deba configurar dicho componente. Consulte el manual de instrucciones suministrado con cada componente.
- Asigne la entrada HDMI correctamente.

La lámpara MULTI CHANNEL DECODING no se enciende en azul.

- Compruebe que el dispositivo de reproducción está conectado a una toma digital y que la entrada está seleccionada correctamente en el receptor.
- Compruebe si la fuente de entrada del software que se está reproduciendo corresponde con el formato multicanal.
- Compruebe si la configuración del dispositivo de reproducción está ajustada a sonido multicanal.

Mando a distancia

El mando a distancia no funciona.

- Apunte el mando a distancia al sensor remoto del receptor.
- Quite cualquier obstáculo que haya en la trayectoria entre el mando a distancia y el receptor.
- Sustituya todas las pilas del mando a distancia con otras nuevas, si tienen poca carga.
- Asegúrese de seleccionar la entrada correcta en el mando a distancia.

* Modelos de código de área CEL, CEK solamente.

Mensajes de error

Si se produce un mal funcionamiento, la pantalla mostrará un mensaje. El mensaje permite comprobar la condición del sistema. Consulte la tabla siguiente para ver el modo de resolver el problema. Si no puede solucionar algún problema, consulte con distribuidor Sony más cercano.

Si aparece un mensaje de error mientras realiza la calibración automática, consulte "Códigos de error y advertencia" (página 35) para solucionar el problema.

DEC. EROR

Aparece cuando entra una señal que el receptor no puede decodificar (ej. DTS-CD) y "DEC. PRI." en el menú AUDIO está ajustado a "DEC. PCM". Ajústelo a "DEC. AUTO" (página 44).

PROTECT

Sale corriente irregular por los altavoces. El receptor se apagará automáticamente al cabo de unos segundos. Compruebe la conexión de los altavoces y vuelva a encender el equipo.

continúa

Si no consigue solucionar el problema con la guía de solución de problemas

El problema se puede solucionar borrando la memoria del receptor (página 31). Sin embargo, tenga en cuenta que todos los ajustes memorizados se restablecerán en sus valores de fábrica y tendrá que volver a ajustarlos en el receptor.

Si el problema continúa

Consulte con distribuidor Sony más cercano. Tenga en cuenta que si el personal del servicio técnico cambia algún componente durante la reparación, es posible que se quede con dicho componente.

Secciones de referencia para borrar la memoria del receptor

Para borrar	Consulte
Todos los ajustes memorizados	página 31
Campos de sonido personalizados	página 62

Especificaciones

Sección del amplificador

Modelos de código de área CEL, CEK, AU

Salida de potencia en modo estéreo[1)], Salida de potencia de referencia[1)2)]

8 ohm 20 Hz – 20 kHz, distorsión armónica total 0,09%

85 W + 85 W, 110 W/canal

8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total 0,7%

100 W + 100 W, 120 W/canal

8 ohm 1 kHz, distorsión armónica total 10%

125 W + 125 W, 150 W/canal

[1)]Medido en las siguientes condiciones:

Código de área	Alimentación
CEL, CEK	ca 230 V, 50 Hz
AU	ca 240 V, 50 Hz

[2)]Salida de potencia de referencia del altavoz frontal, central, envolvente y envolvente posterior. Dependiendo de la configuración del campo de sonido y la fuente, podrá no haber salida de sonido.

Respuesta de frecuencias

Analógicas: 10 Hz – 70 kHz +0,5/–2 dB (con derivación de campo de sonido y ecualizador)

Entradas

Analógicas: Sensibilidad: 500 mV/ 50 kohm
S/N[3)]: 96 dB
(A, 500 mV[4)])

Digitales (Coaxial): Impedancia: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

Digitales (Óptica): S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

Salidas (analógicas)

AUDIO OUT: Tensión: 500 mV/10 kohm

SUB WOOFER, SURROUND: Tensión: 2 V/1 kohm

Ecualizador

Niveles de ganancia
±6 dB, en intervalos de 1 dB

[3)]INPUT SHORT (con derivación de campo de sonido y ecualizador)

[4)]Red ponderada, nivel de entrada.

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonía 87,5 – 108,0 MHz

Frecuencia intermedia
10,7 MHz

Sensibilidad útil 11,2 dBf, 1 µV/75 ohm

S/N

Mono/Estéreo 76 dB/70 dB

Distorsión armónica a 1 kHz

Mono/Estéreo 0,3%/0,5%

Separación 45 dB a 1 kHz

Respuesta de frecuencias
30 Hz – 15 kHz, +0,5/–2 dB

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonías

Código de área	Escala de sintonización	
	Paso de 10 kHz	Paso de 9 kHz
CEL, CEK, AU	–	531 – 1 602 kHz

Frecuencia intermedia
450 kHz

Sensibilidad útil 50 dB µ/m (a 1 000 kHz o 999 kHz)

Sección de vídeo

Entradas/Salidas

Vídeo: 1 Vp-p/75 ohm

S-video: Y: 1 Vp-p/75 ohm
C: 0,286 Vp-p/75 ohm

COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohm
P_B/C_B/B-Y: 0,7 Vp-p/75 ohm
P_R/C_R/R-Y: 0,7 Vp-p/75 ohm
80 MHz HD Pasante

General

Alimentación

Código de área	Alimentación
CEL, CEK	ca 230 V, 50/60 Hz
AU	ca 240 V, 50 Hz

Consumo

Código de área	Consumo
CEL, CEK, AU	220 W

Consumo (durante el modo de espera)
0,2 W

Tomas de corriente de ca

Código de área	Tomas de corriente de ca
CEL, CEK, AU	1 con interruptor, 100 W/ 0,4 A MAX

Dimensiones (an/al/pr) (aprox.)
430 × 157,5 × 316 mm incluidas las partes salientes y los controles

Peso (aprox.) 8,5 kg

Accesorios suministrados

Antena monofilar de FM (1)
Antena cerrada de AM (1)
Mando a distancia RM-AAP011 (1)
Pilas R6 (tamaño AA) (2)
Micrófono optimizador ECM-AC2 (1)

Para obtener más información sobre el código de área del dispositivo que está utilizando, consulte la página 3.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Índice

Numéricos

2 canales 61
2CH STEREO 61
5.1 canales 15
6.1 canales 15

A

Altavoces
  conexión 16
  instalación 15
AUTO CALIBRATION 33
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.) 56
AUTOBETICAL 64

C

Campos de sonido
  reposición 62
  selección 58
COMPONENT VIDEO ASSIGN 71
Configuración inicial 31

D

Designación 67
Digital Cinema Sound (DCS) 60
Dolby Digital 82
DTS 83

G

Grabación
  en un medio de grabación 76
  en un MiniDisc o cinta de audio 75
Grabadora de DVD
  conexión 22

H

HDMI
  conexión 22
HDMI ASSIGN 72

I

INPUT MODE 70

M

Mensajes de error 87
Menú
  A. CAL 55
  AUDIO 50
  EQ 47
  LEVEL 46
  SUR 47
  SYSTEM 51
  TUNER 49
  VIDEO 51

P

Pletina de casete
  conexión 17
Pletina de minidiscos
  conexión 17

R

RDS 68
Reproductor de CD
  conexión 17
  reproducción 40
Reproductor de CD de Super Audio
  conexión 17
  reproducción 40
Reproductor de DVD
  conexión 22
  reproducción 41

S

Selección
  campo de sonido 58
  componente 38
  sistema de altavoces 32
Silenciamiento 39
Sintonización
  automática 63
  de emisoras presintonizadas 66
  directa 63
Sintonizador
  conexión 30
Sintonizador vía satélite
  conexión 22
SUR BACK DECODING 48

T

Televisor
  conexión 22
Temporizador para dormir 75
TEST TONE 37

V

Videograbadora
  conexión 22
Videojuegos
  conexión 22

Sony Corporation Printed in Malaysia

http://www.sony.net/